


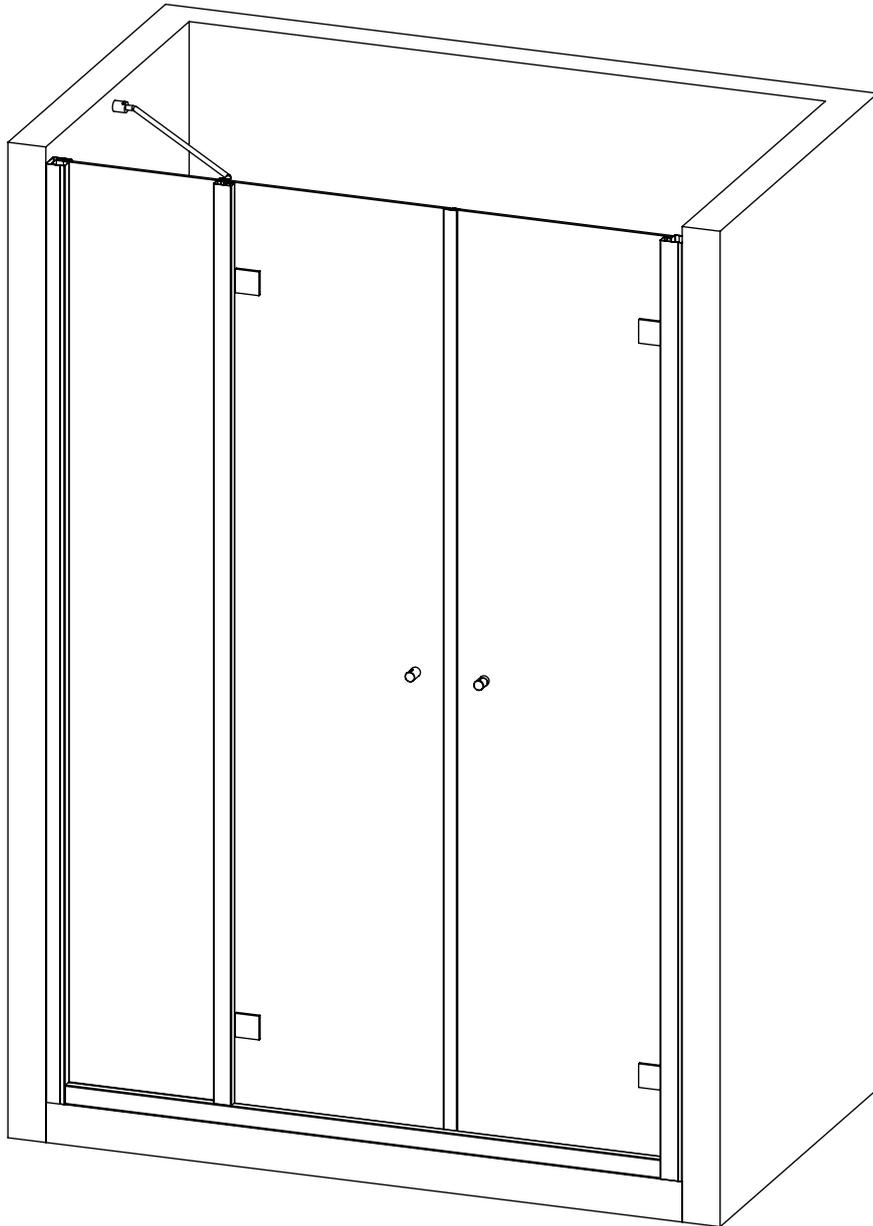

BIANCHI & FONTANA

ELLISSE EDB




MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:

1. ANTA BATTENTE DESTRA COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI
2. PARETE FRONTALE FISSA E ANTA BATTENTE SINISTRA COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI


CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

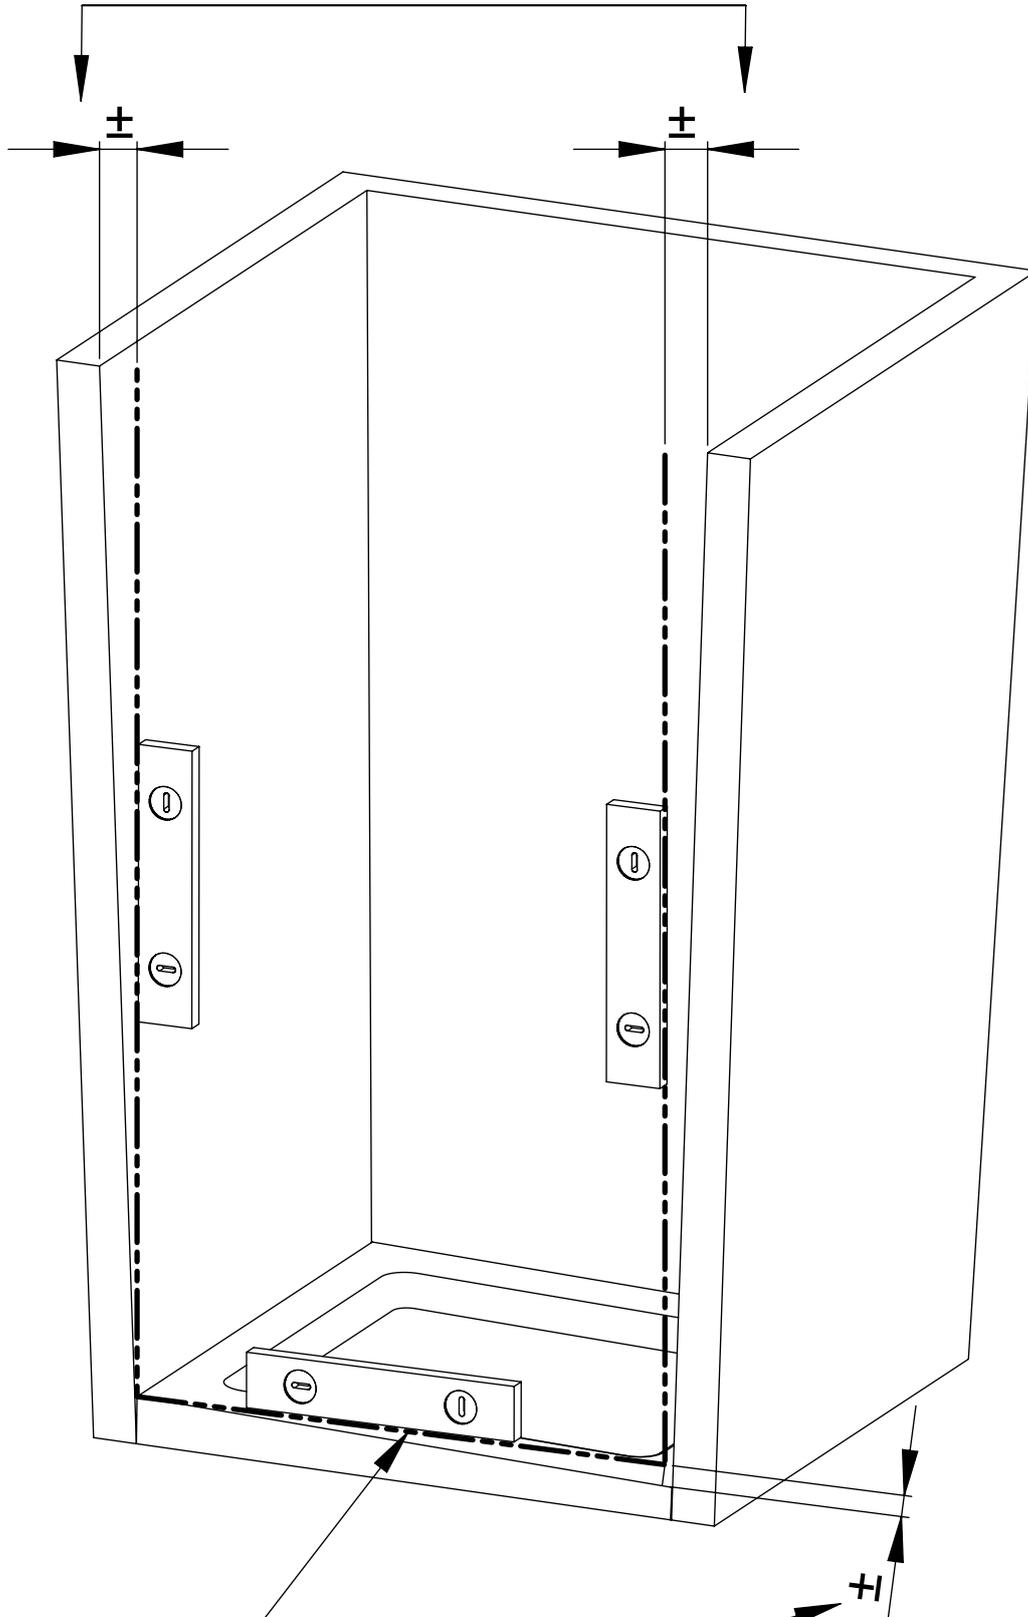

LINEA DI MONTAGGIO

AREA DA SPESSORARE

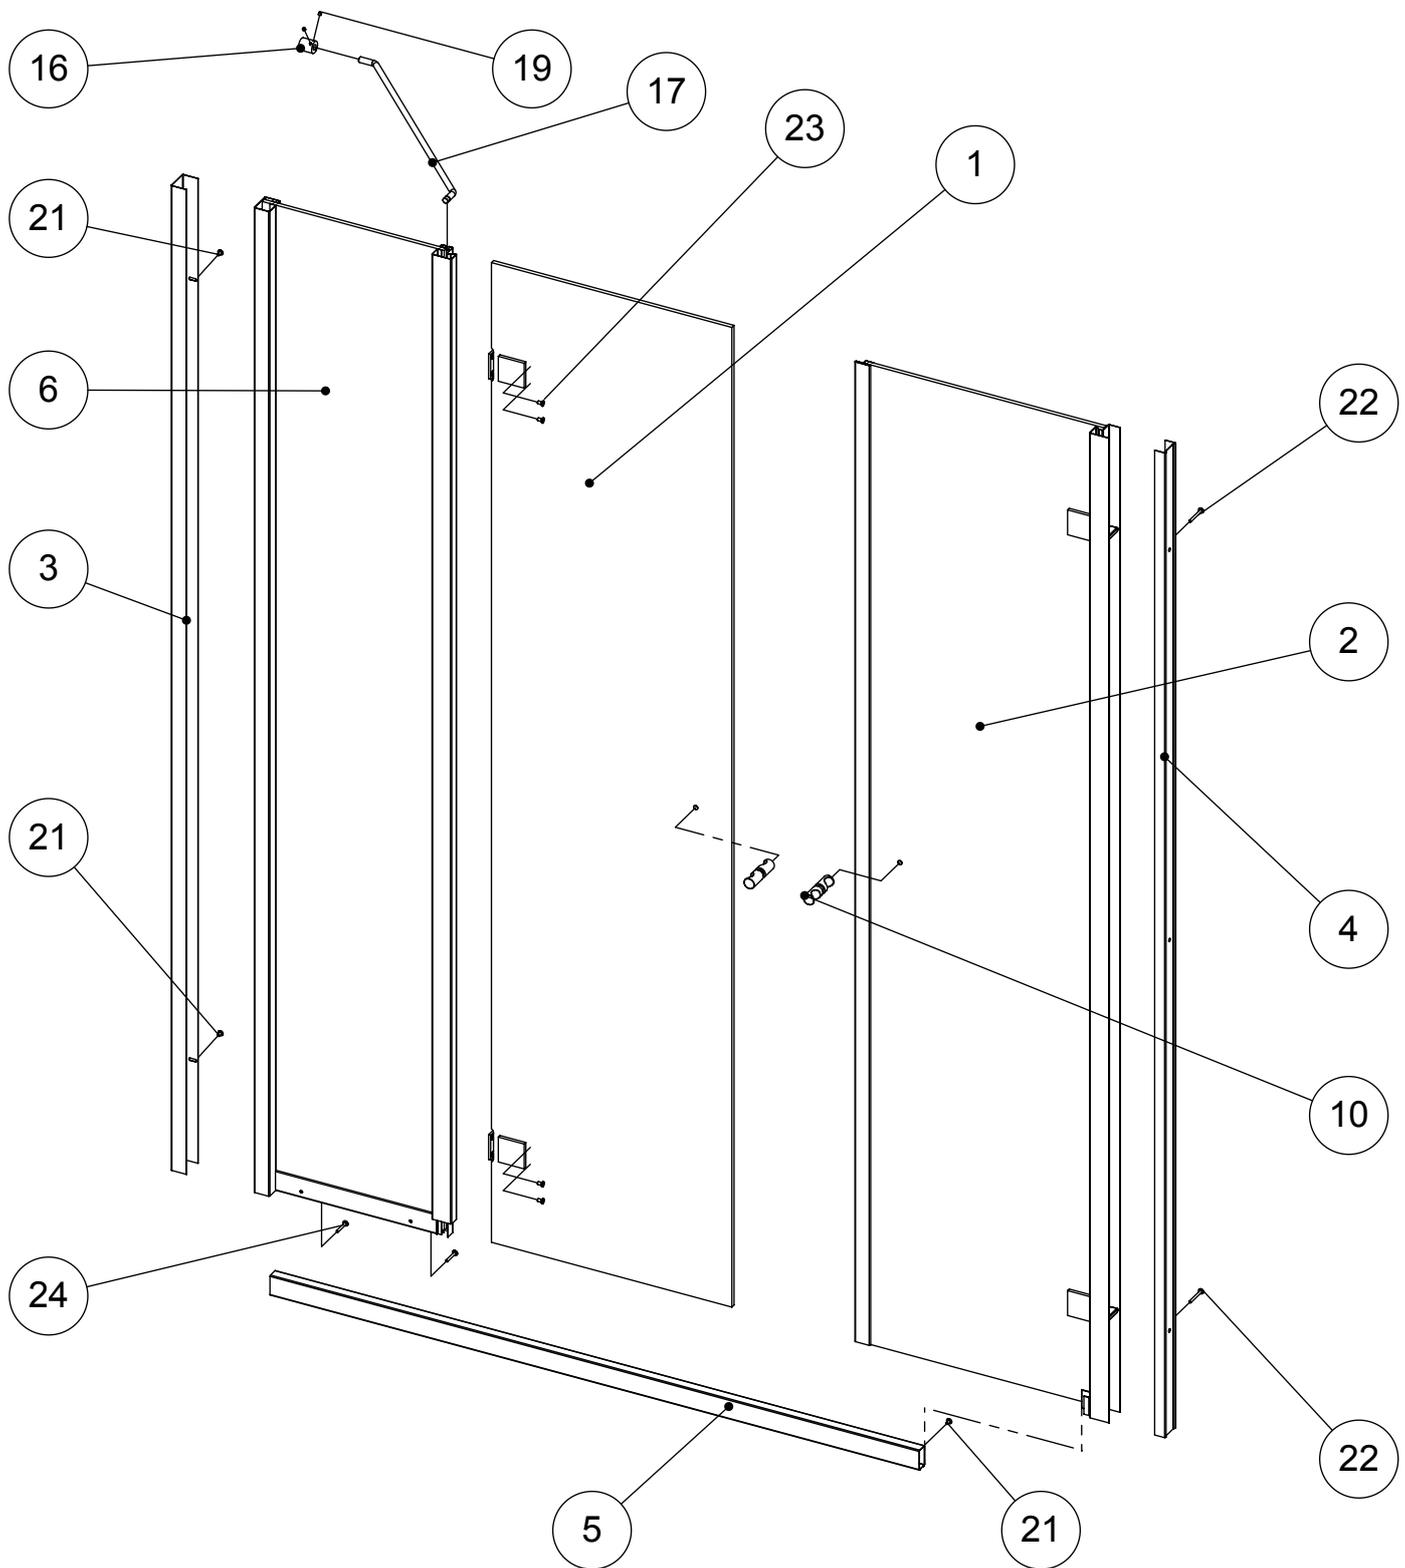

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



8 VITI INOX



8 TASSELLI Ø6

ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE
A CROCE



CACCIAVITE
A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO
(PUNTA Ø6)




MATITA



BRUGOLA
(ch.3)




METRO




BOLLA

FASE 10

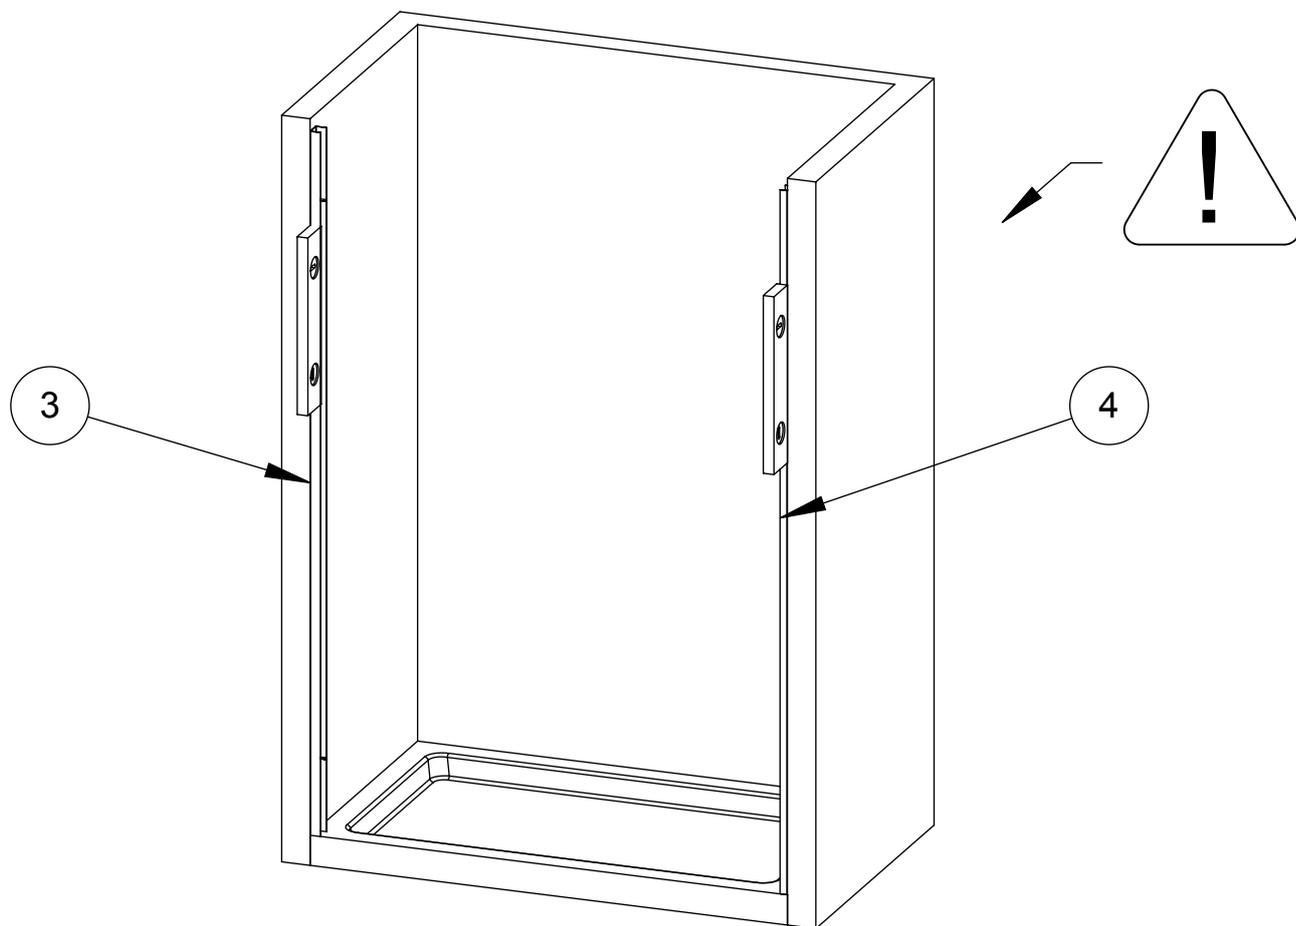


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI (3) E (4) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) METTERE A PIOMBO I PROFILI (3) E (4) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (D) INSERIRE I TASSELLI
- (E) FISSARE I PROFILI DI COMPENSAZIONE (3) E (4) A MURO ATTRAVERSO LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE I COMPENSATORI SIANO PERFETTAMENTE A PIOMBO

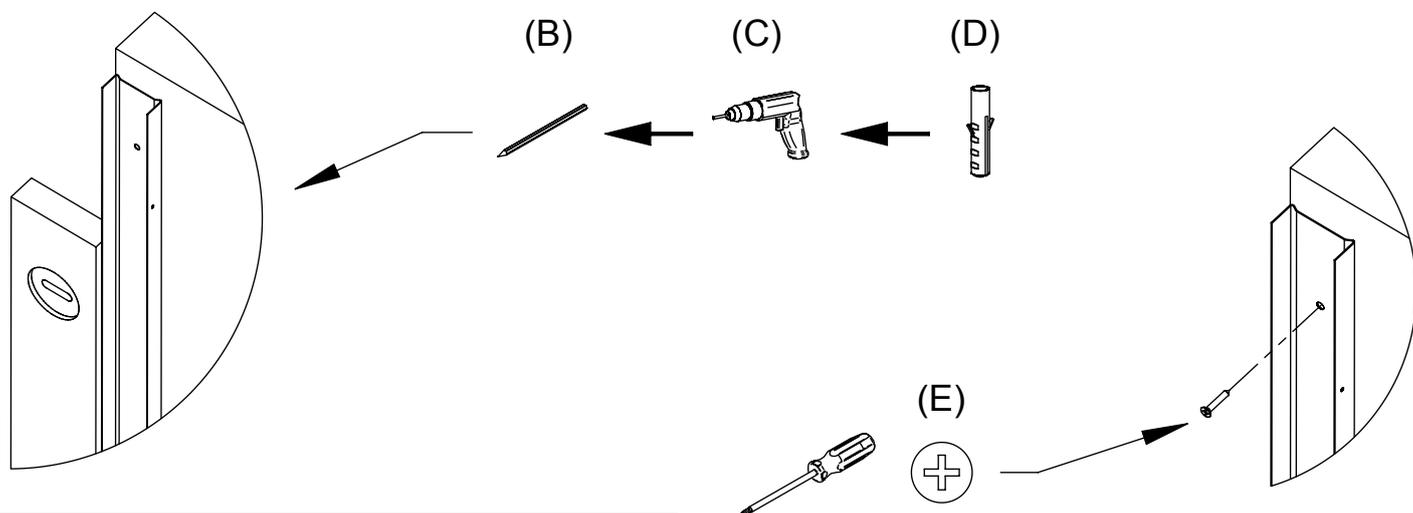

UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE VITI INOX
il non utilizzo di viti inox può provocare
la presenza di ruggine nella struttura




FASE 20

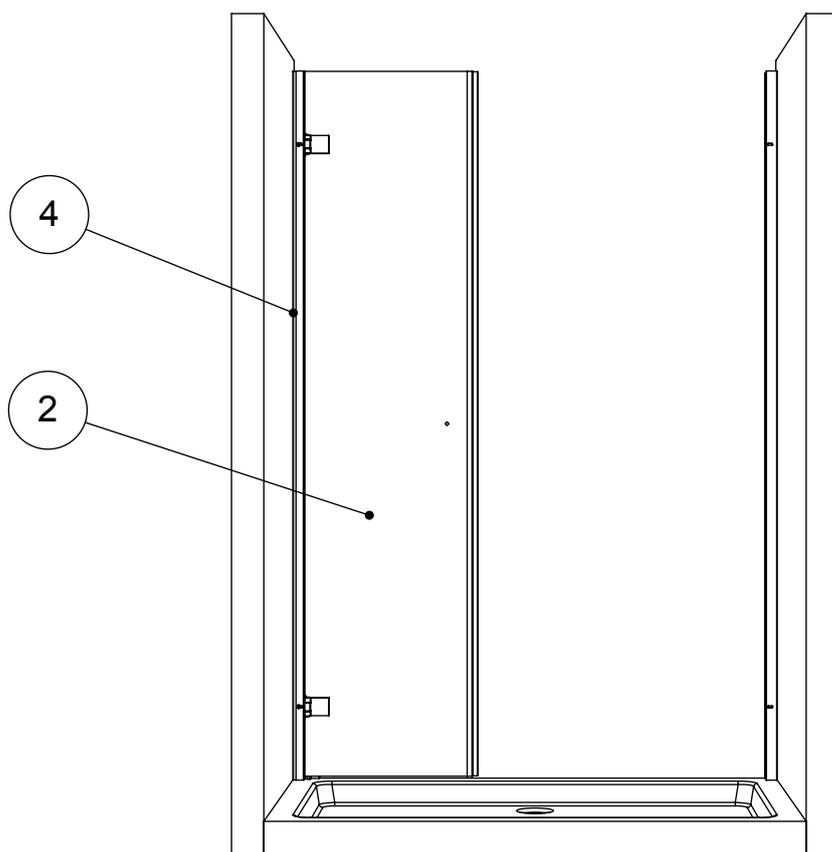


(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO CERNIERE COMPLETO DI ANTA (2) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) INSERIRE PROFILO CERNIERE COMPLETO DI ANTA (2) NEL COMPENSATORE (4)


(C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (2) CON LE VITI (22) IN DOTAZIONE

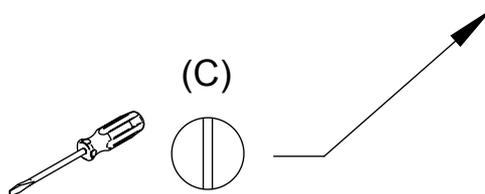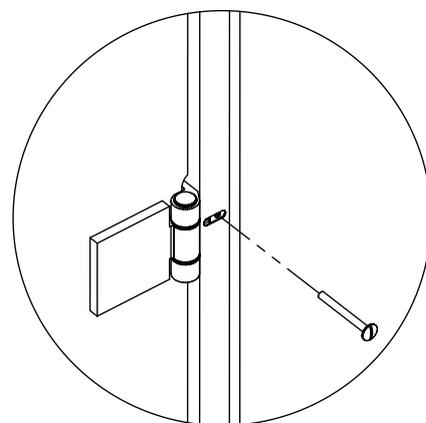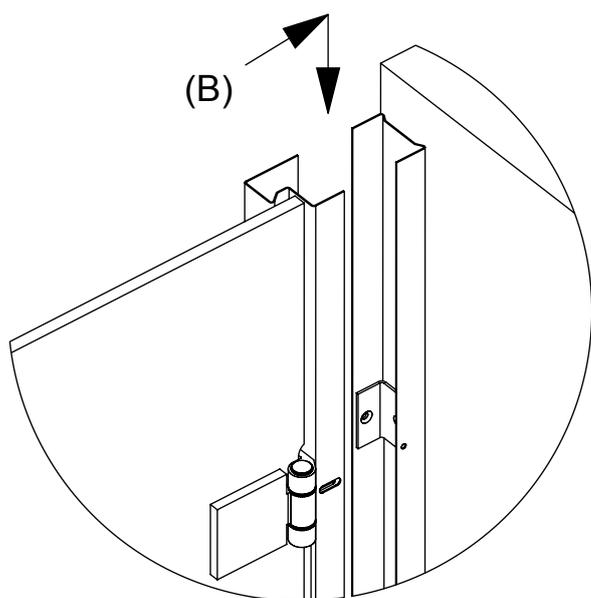


FASE 30

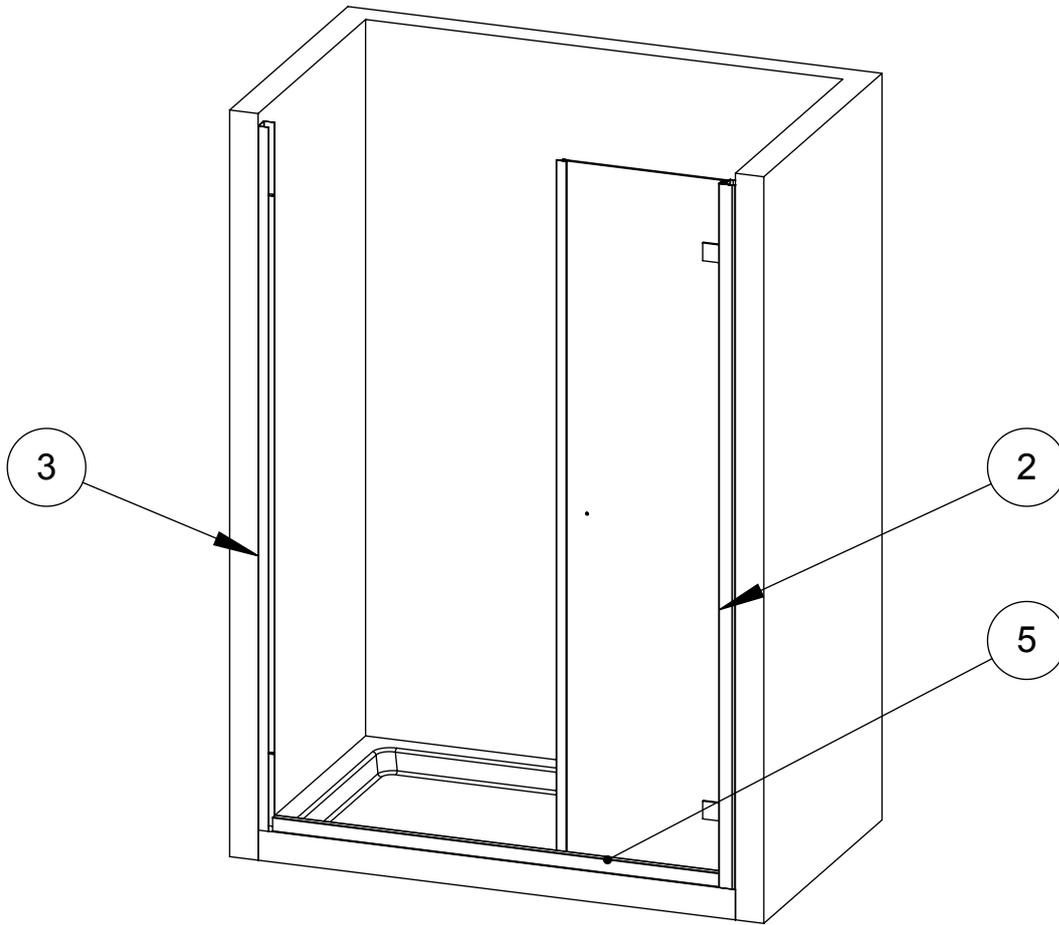



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO A TERRA (5) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) INSERIRE IL PROFILO A TERRA (5) TRA IL PROFILO CERNIERE (2) E IL COMPENSATORE (3)
- (C) BLOCCARE IL PROFILO (5) CON LA VITE (21) IN DOTAZIONE

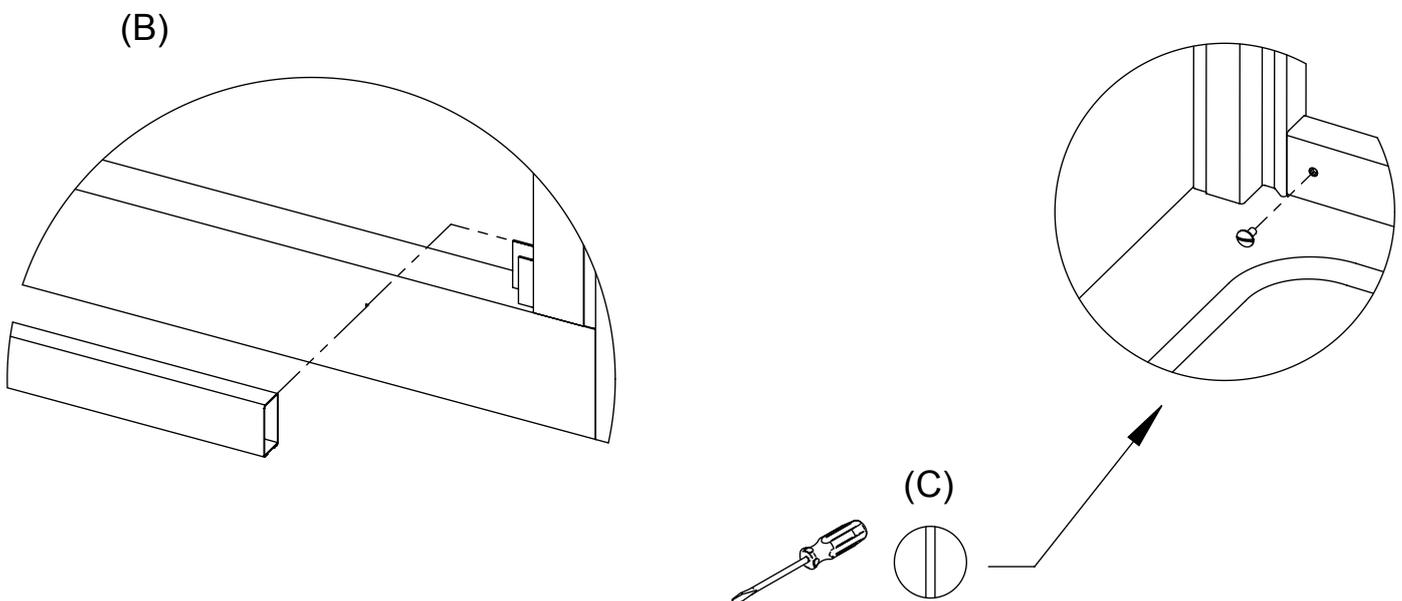


FASE 40

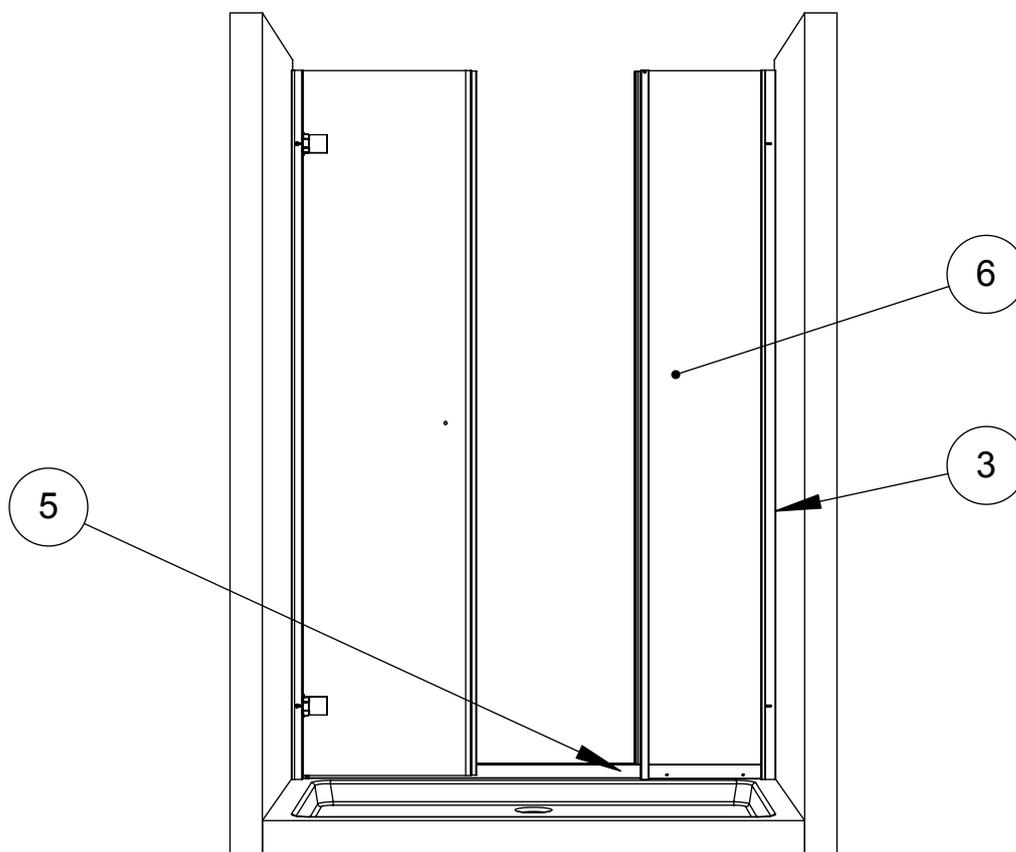


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DALLA PARETE FRONTALE (6) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) INSERIRE LA PARETE FRONTALE (6) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (3) E POSIZIONARLA SOPRA AL PROFILO A TERRA (5)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (6) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE
- (D) BLOCCARE IL PROFILO INFERIORE DELLA PARETE FRONTALE (6) E IL PROFILO A TERRA (5) CON LE VITI (24) IN DOTAZIONE

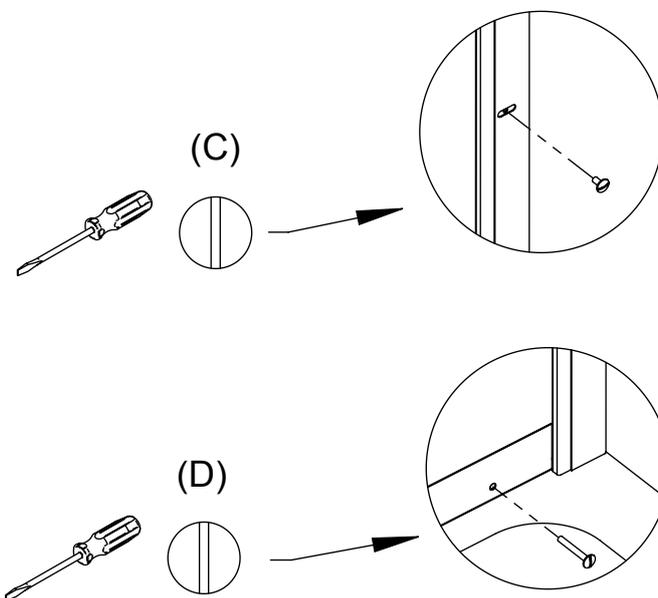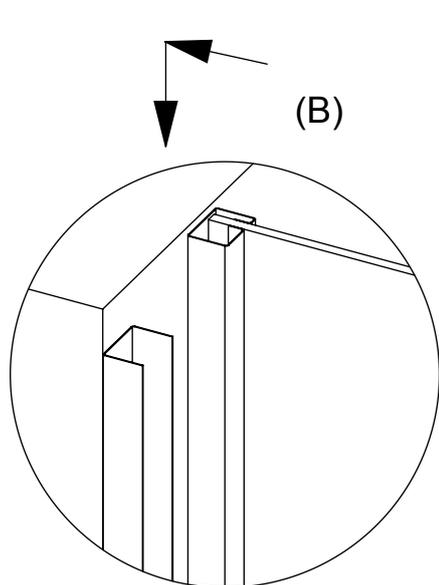

FASE 50

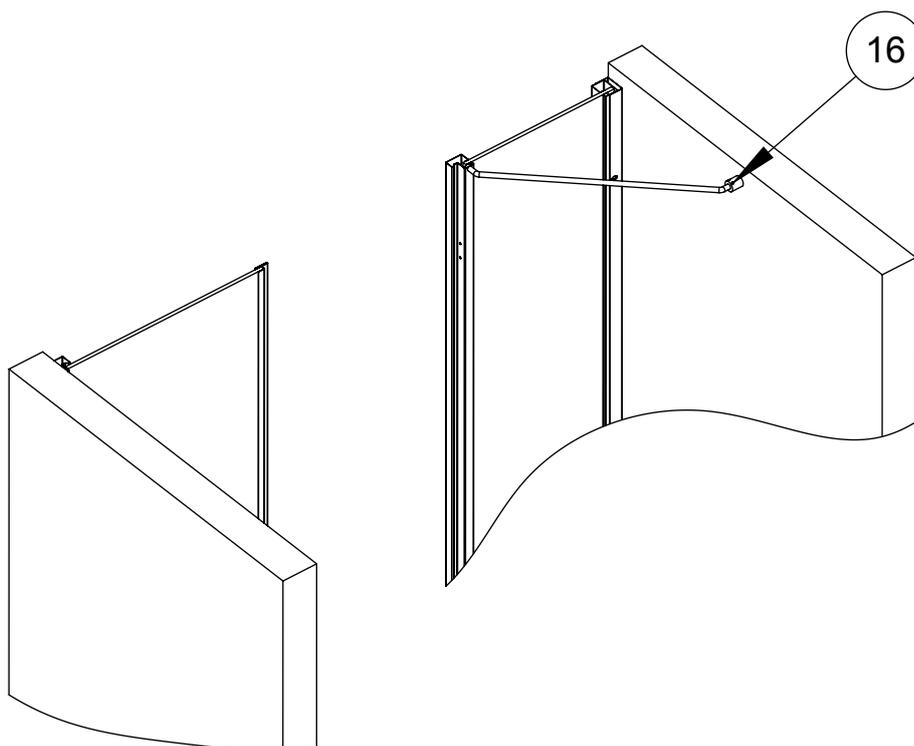


- (A) POSIZIONARE LA BOCCOLA (16) E UTILIZZARLA PER TRACCIARE LA FORATURA DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (B) ESEGUIRE IL FORO PER IL TASSELLO
- (C) INSERIRE IL TASSELLO
- (D) FISSARE LA BOCCOLA (16) A MURO TRAMITE LA VITE CON TASSELLO

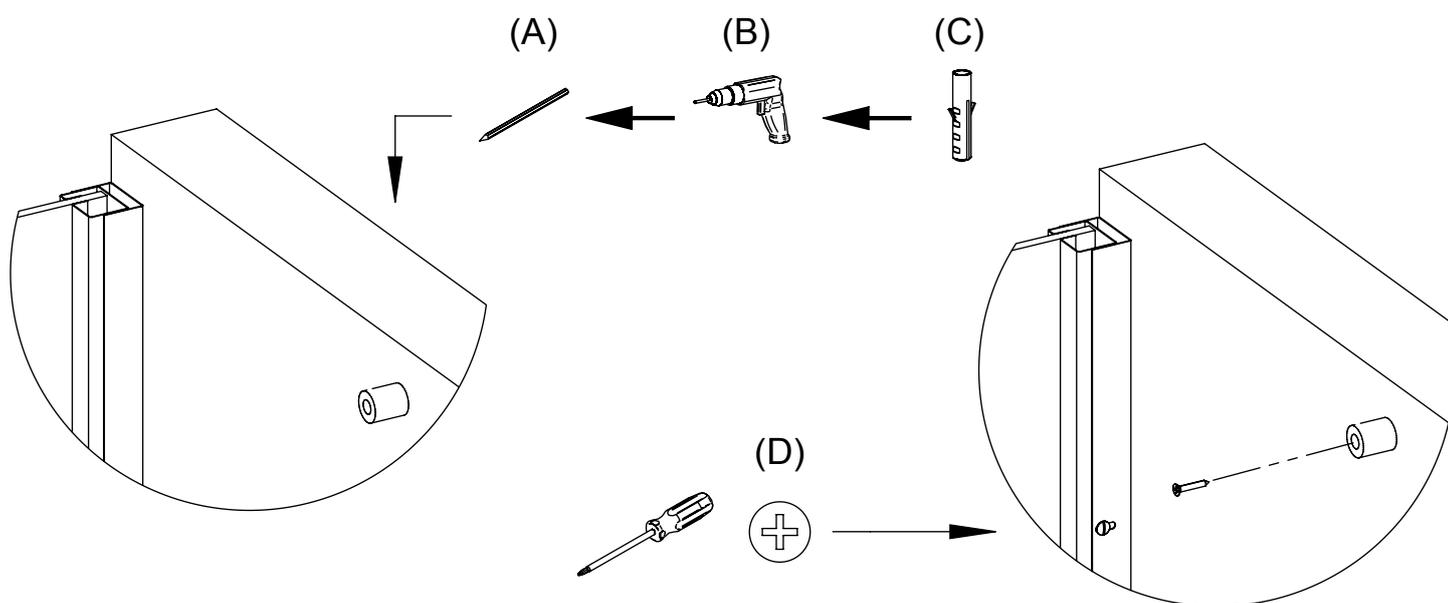


UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE VITI INOX
il non utilizzo di viti inox può provocare
la presenza di ruggine nella struttura


FASE 60

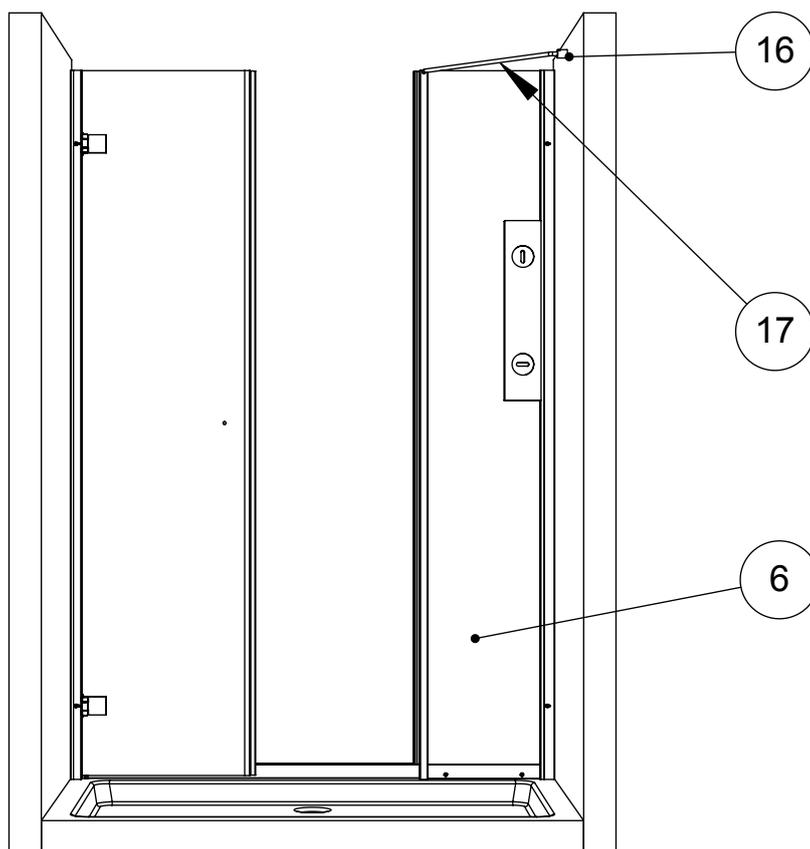


- (A) INSERIRE L'ASTA STABILIZZANTE (17) NELLA BOCCOLA A MURO (16) POSIZIONANDO L'ALTRA ESTREMITA NELLA GOLA SUL PROFILO CERNIERE (6)
- (B) BLOCCARE L'ASTA STABILIZZANTE (17) CON LE 2 VITI (19) IN DOTAZIONE PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELLA PARETE FRONTALE

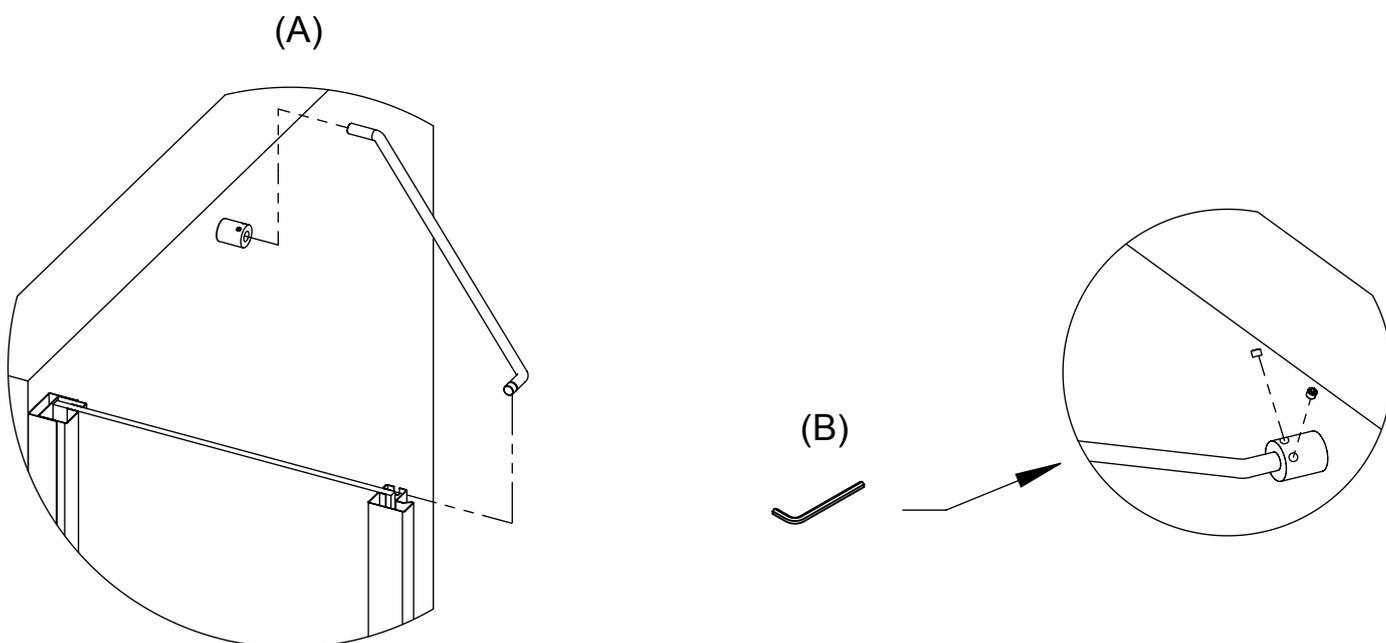

FASE 80

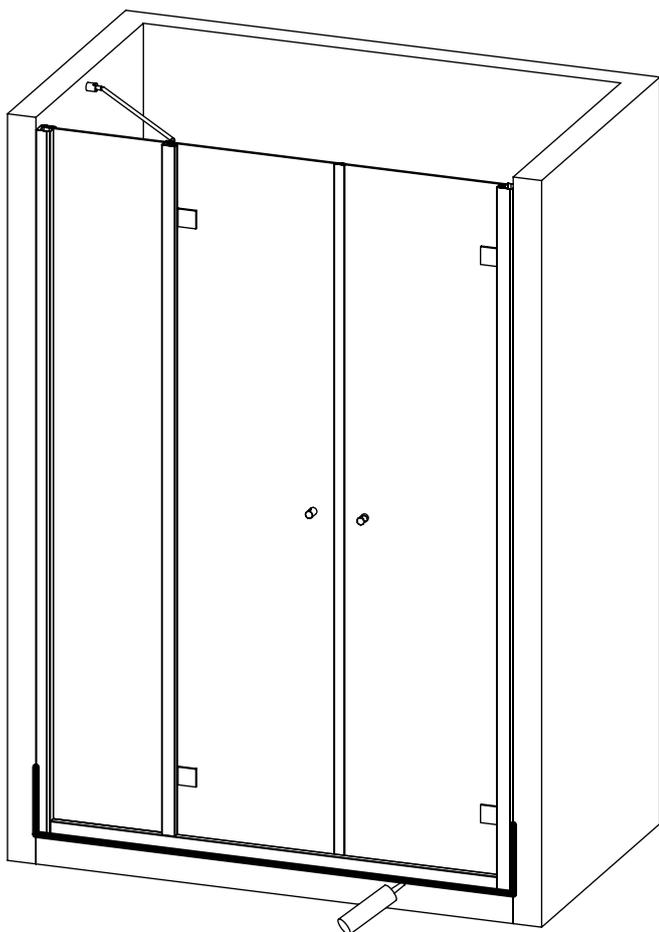

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO IL PROFILO (5)

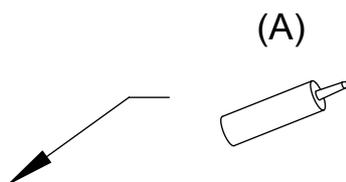

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO I PROFILI (3) E (4)

