




BIANCHI & FONTANA

MISTRAL M1B

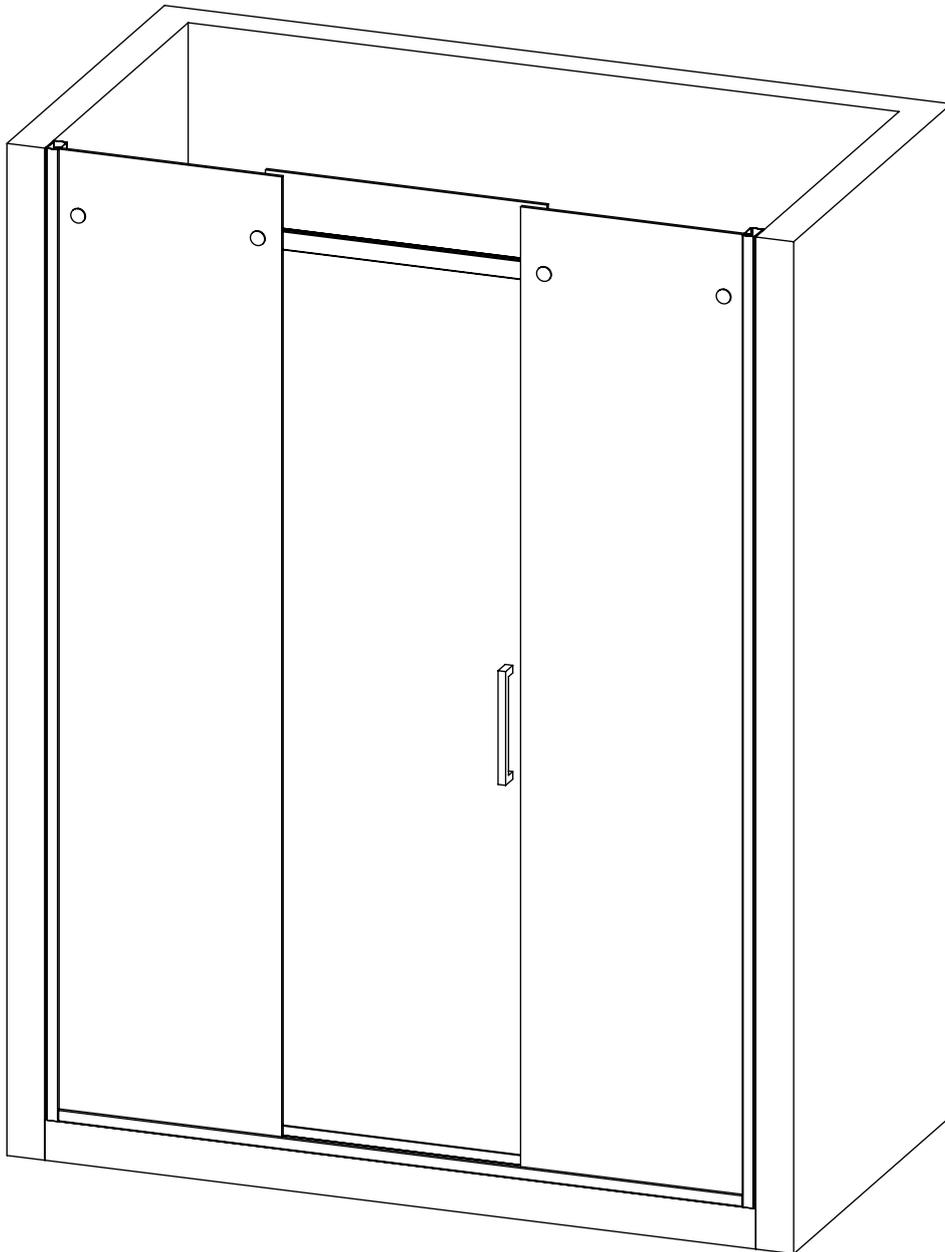


MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 3 SCATOLE:

1. ANTA SCORREVOLE COMPLETA DI MANIGLIA
2. ANTA FISSA DESTRA CON PROFILI E SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI
3. ANTA FISSA SINISTRA


CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

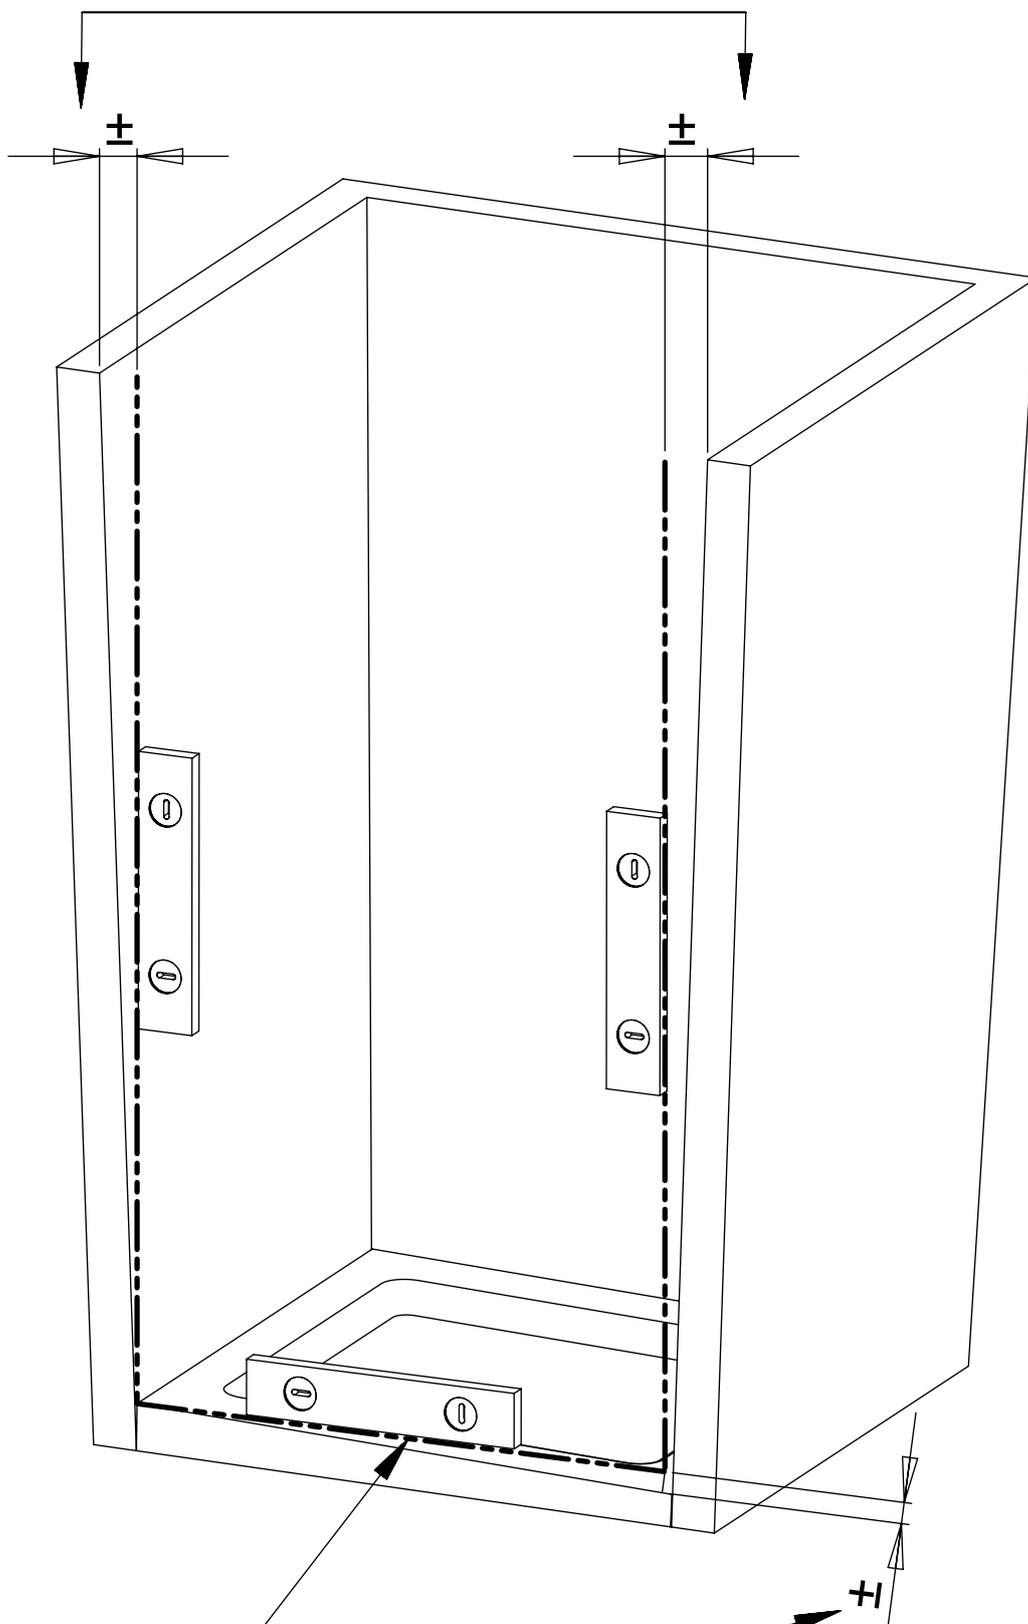

LINEA DI MONTAGGIO

AREA DA SPESSORARE

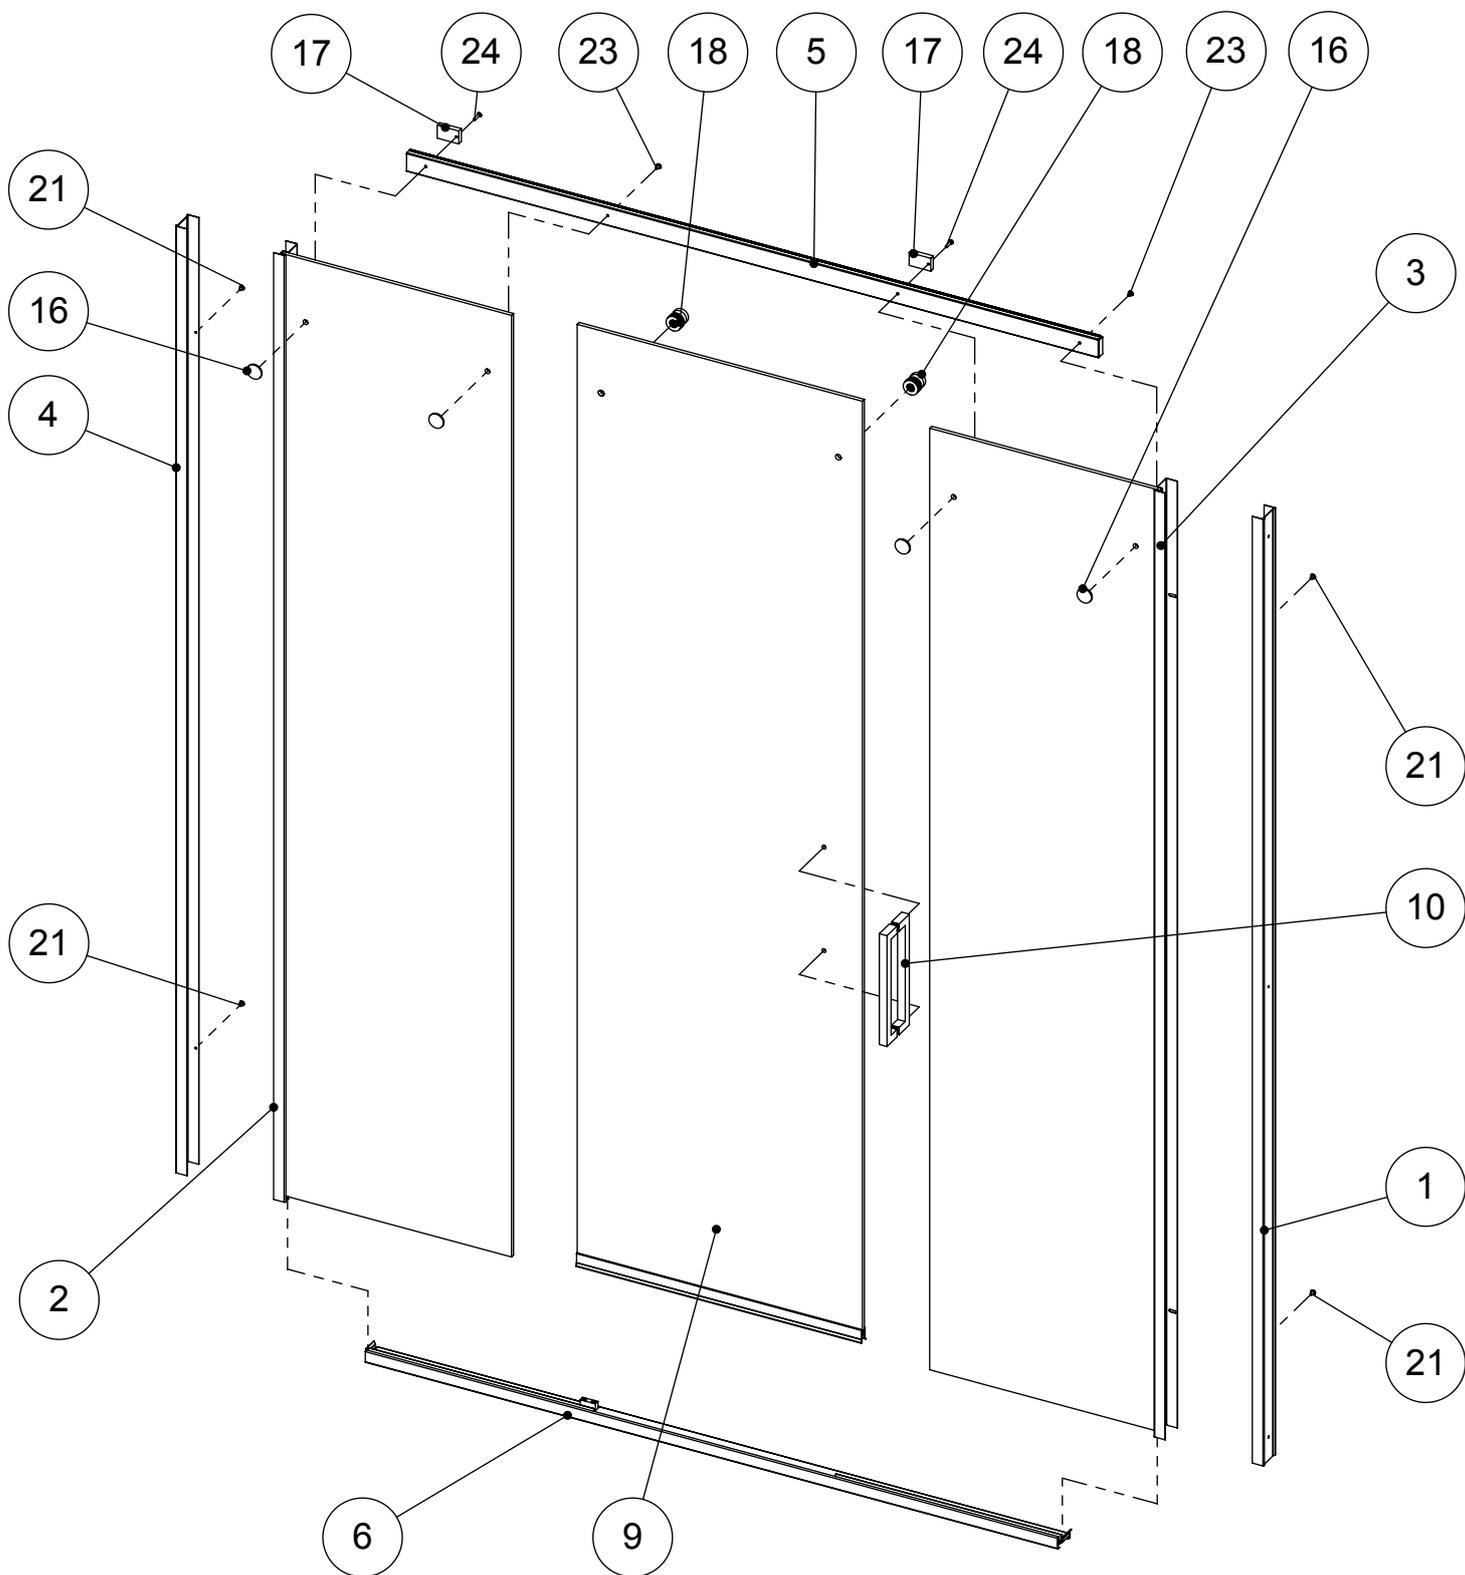

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



8 VITI INOX



8 TASSELLI Ø6


ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE
A CROCE



CACCIAVITE
A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO
(PUNTA Ø6)




MATITA



BRUGOLA
(ch.3)




METRO




BOLLA

FASE 10

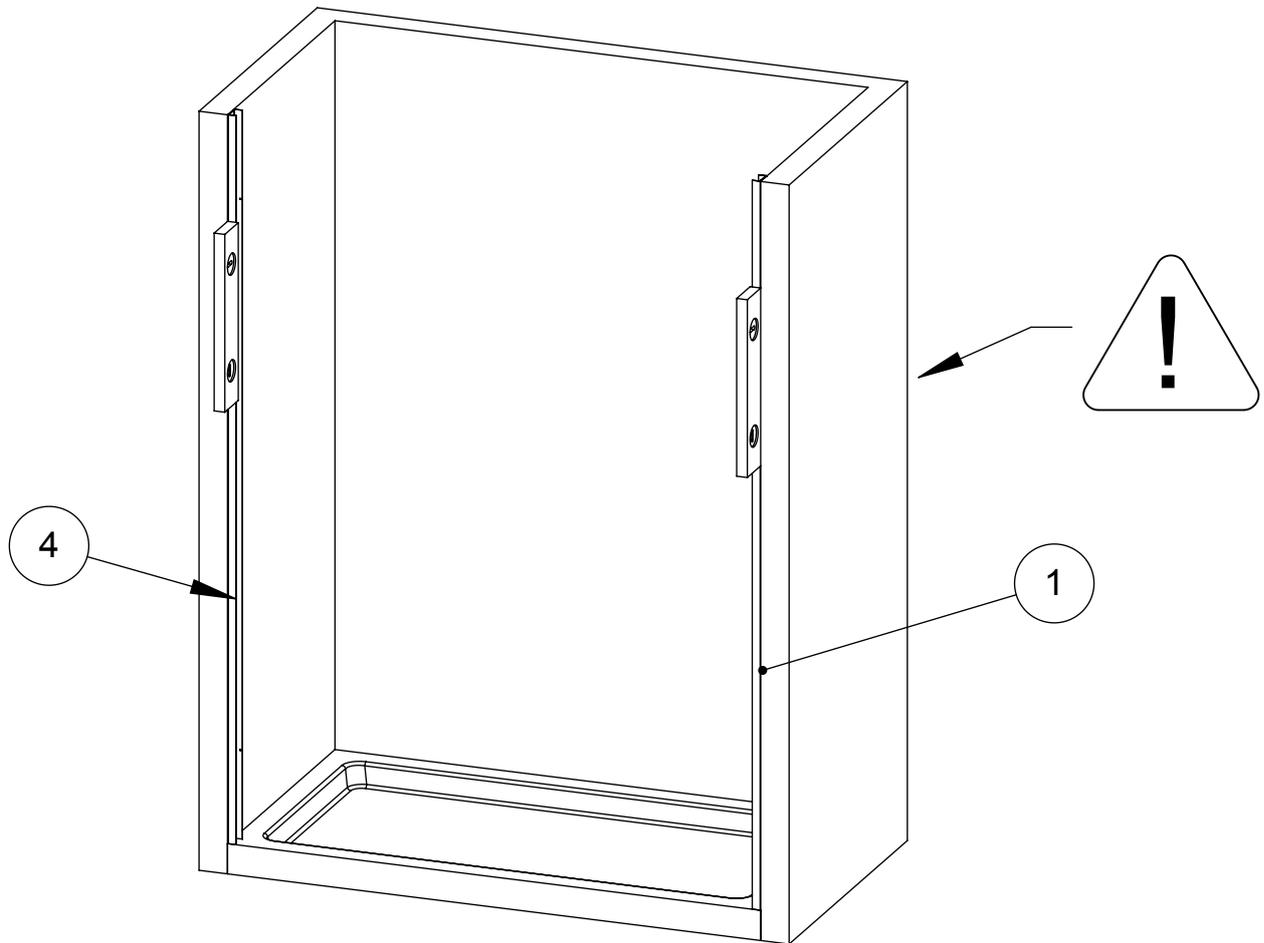


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI (1) E (4) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) METTERE A PIOMBO I PROFILI (1) E (4) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (C) ESEGUIRE IL FORO PER I TASSELLI
- (D) INSERIRE I TASSELLI
- (E) FISSARE I PROFILI DI COMPENSAZIONE (1) E (4) A MURO ATTRAVERSO LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE I COMPENSATORI SIANO PERFETTAMENTE A PIOMBO

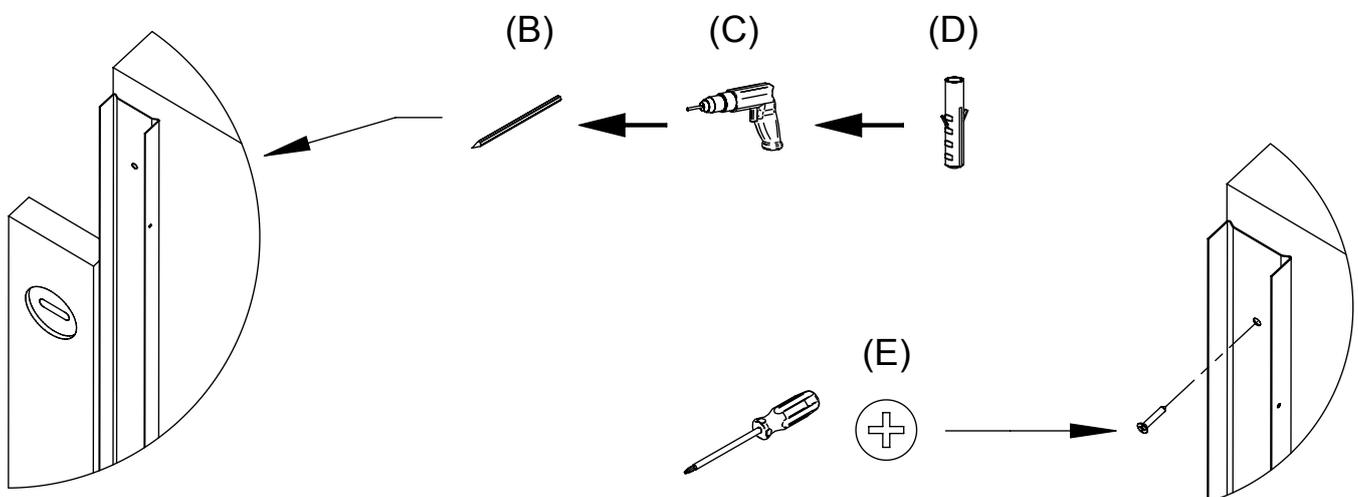


 **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**
il non utilizzo di viti inox può provocare la presenza di ruggine nella struttura


FASE 20

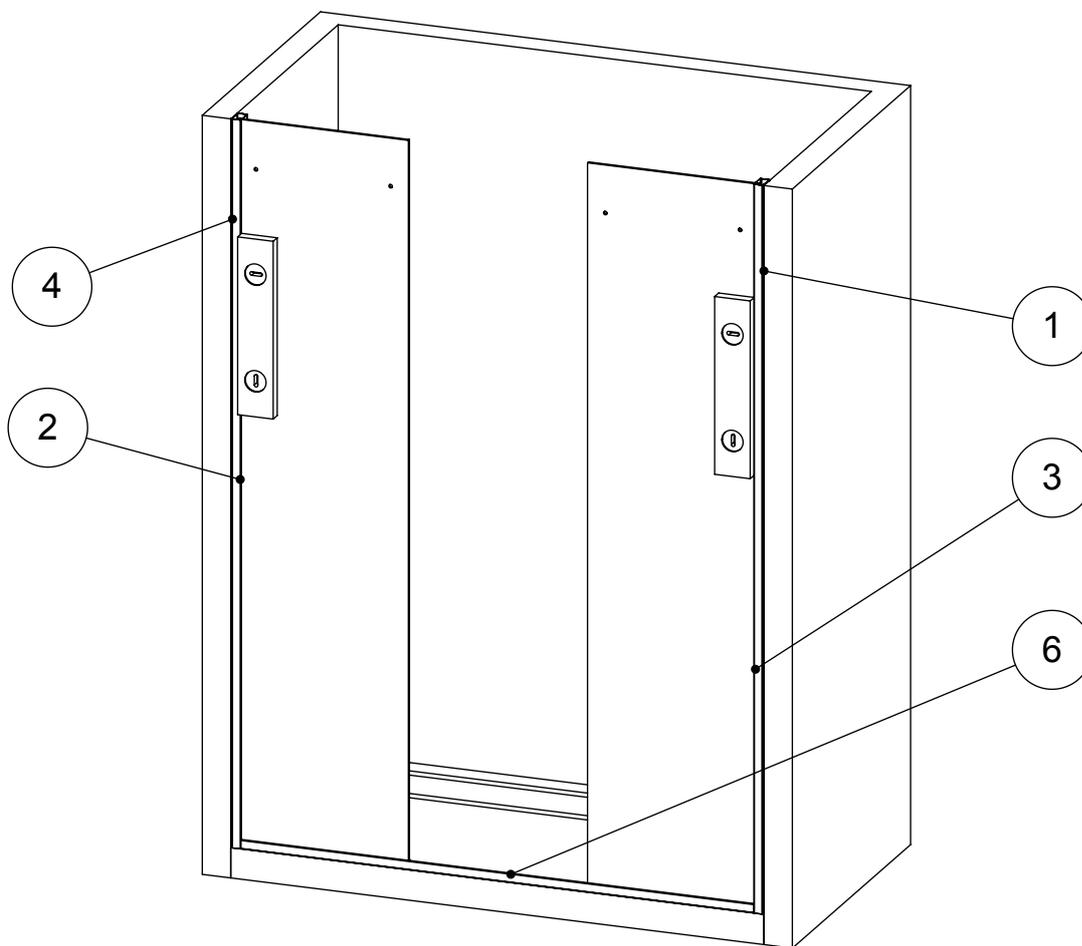


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI RIMANENTI PROFILI DEL BOX
- (B) POSIZIONARE IL PROFILO A TERRA (6) TRA I DUE COMPENSATORI
- (C) INSERIRE I PROFILI CERNIERE (2) E (3) CON VETRO NEI RISPETTIVI COMPENSATORI E INCASTRARLI CON IL PROFILO A TERRA (6)
- (D) REGOLARE I PROFILI (2) E (3) E BLOCCARE CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

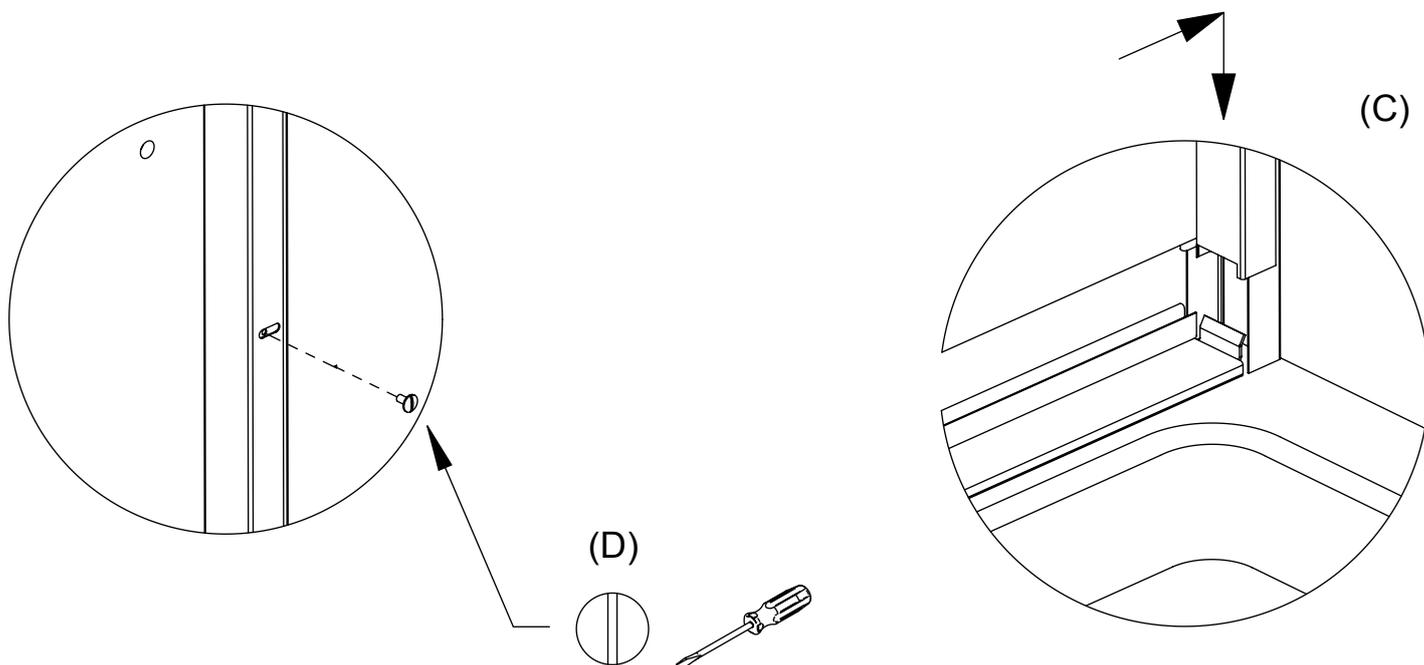

FASE 30

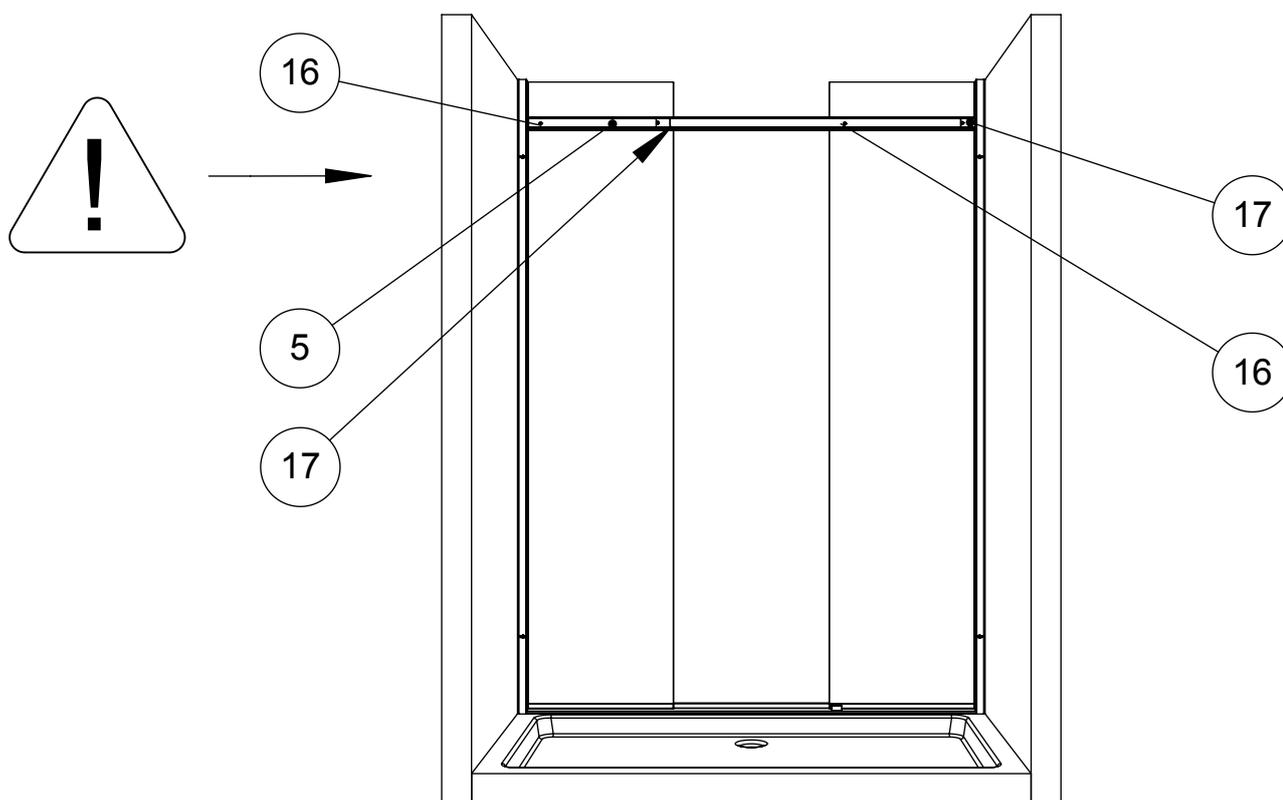


- (A) AGGANCIARE E BLOCCARE IL PROFILO GUIDA (5)
- (B) BLOCCARE CRISTALLO FISSO CON ASSI (16) E TASSELLI (17)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA ATTRAVERSO LE VITI (21) PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELLE ANTE


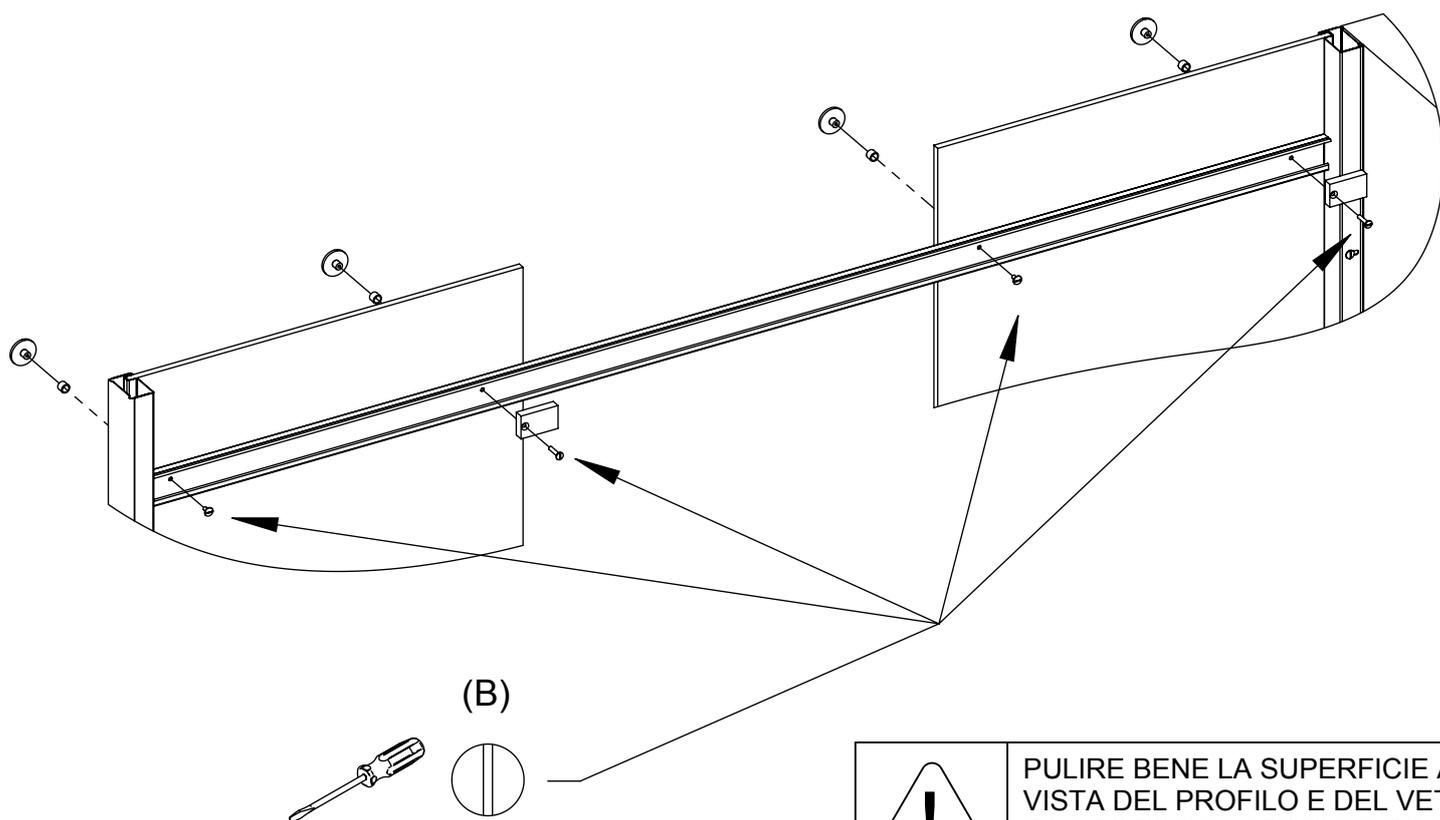


 PULIRE BENE LA SUPERFICIE A VISTA DEL PROFILO E DEL VETRO DA SPORCO E IMPRONTE PRIMA DEL FISSAGGIO

FASE 40

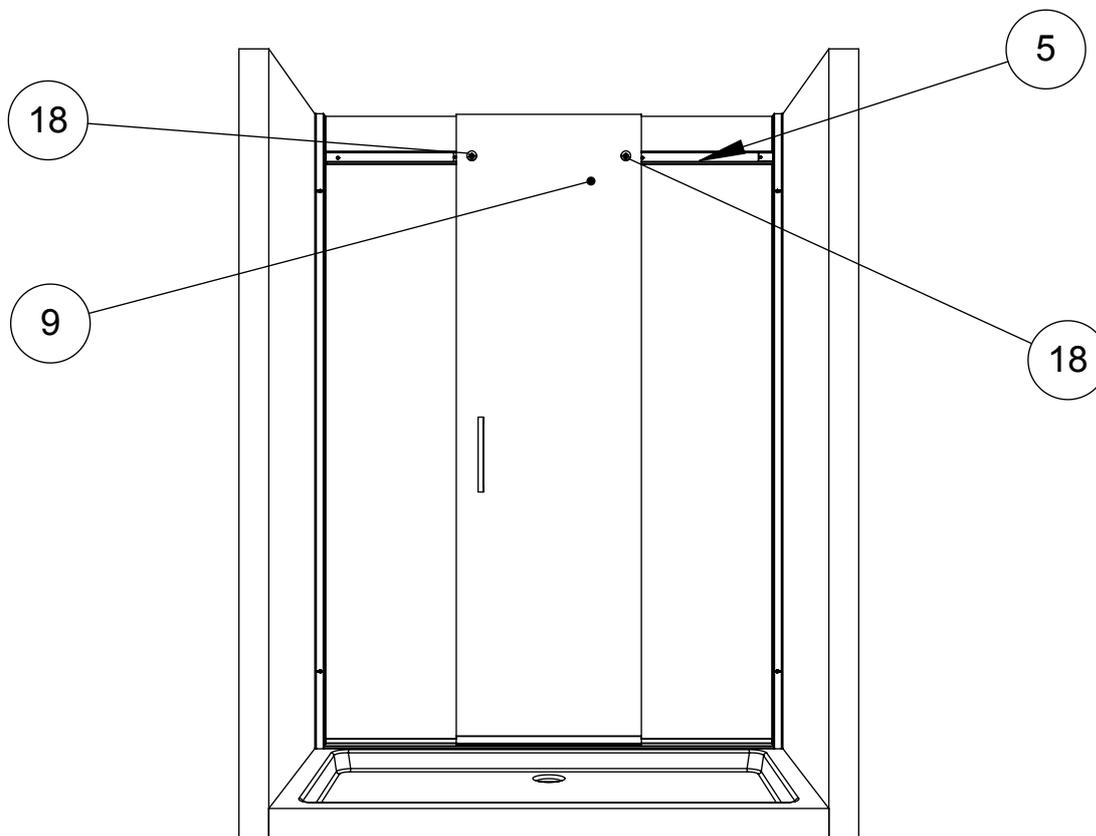


- (A) INSERIRE ANTA (9) CON ASSE RUOTA (8) SU GUIDA (5)
- (B) REGOLARE ANTA IN ALTEZZA TRAMITE CAMMA
- (C) MONTARE MANIGLIA (10)



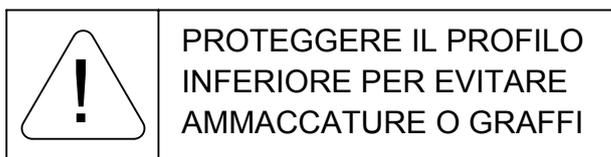
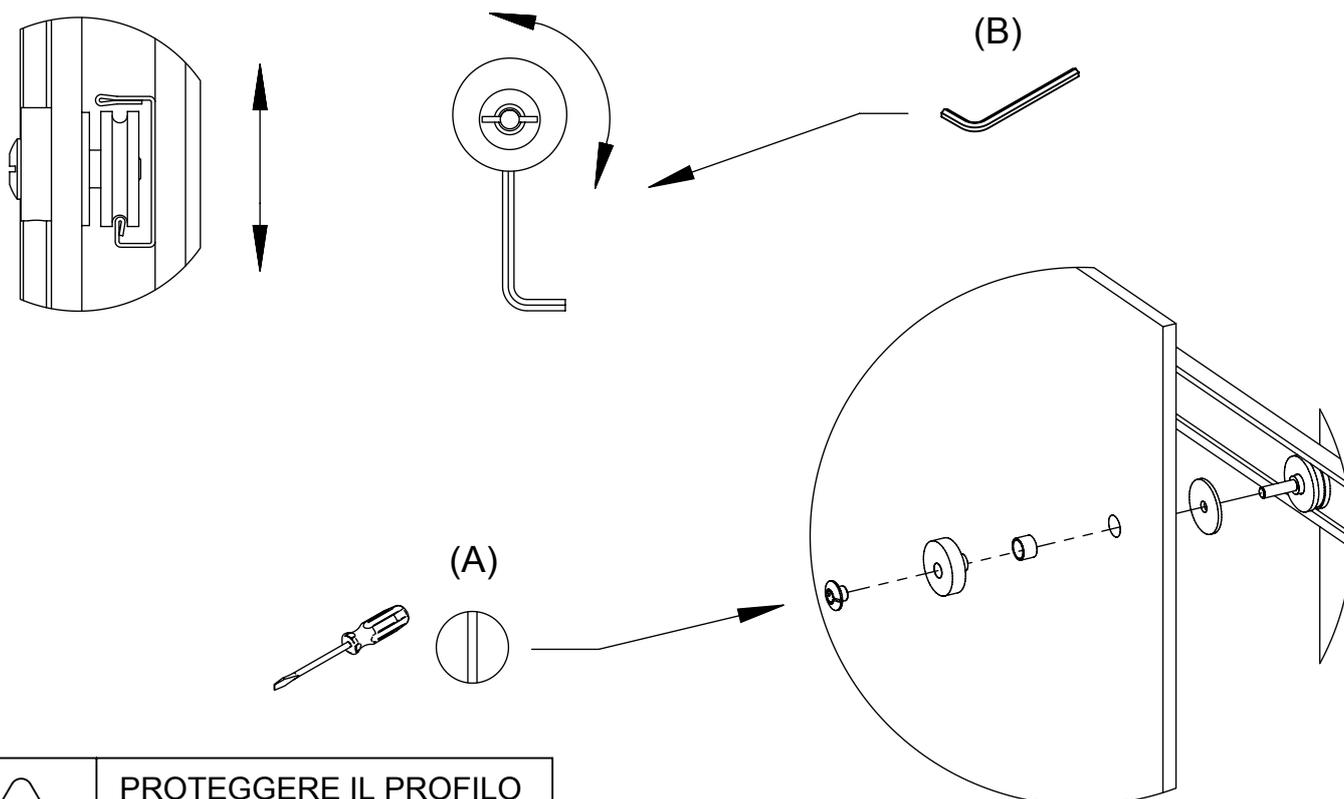


FASE 50



(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO IL PROFILO (6)

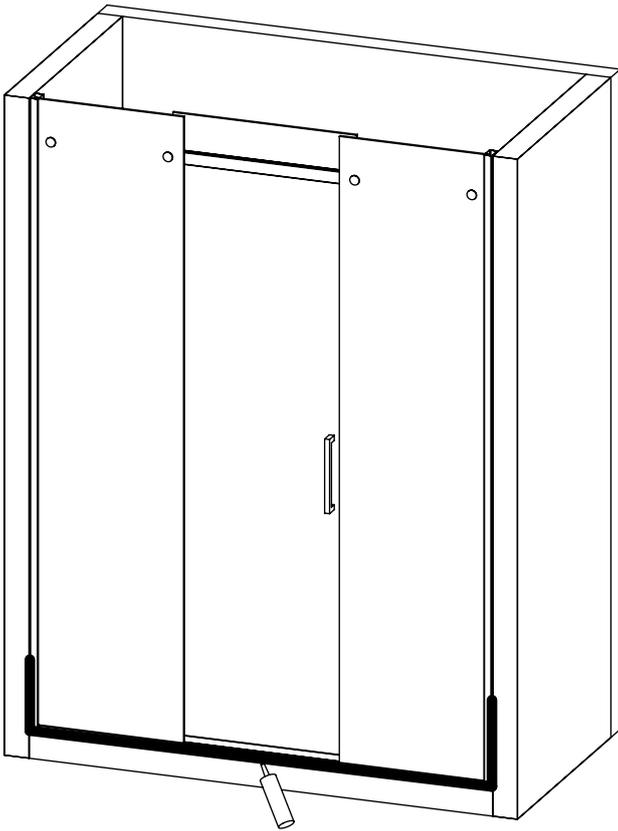

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO I PROFILI (1) E (4)

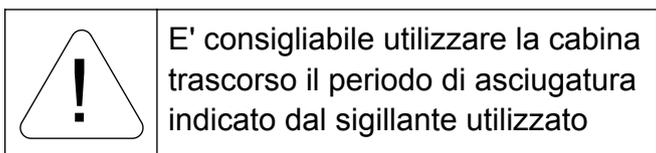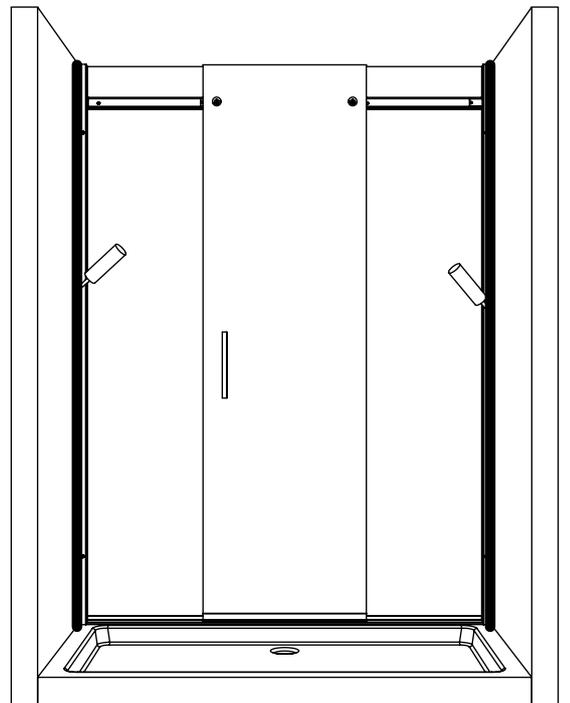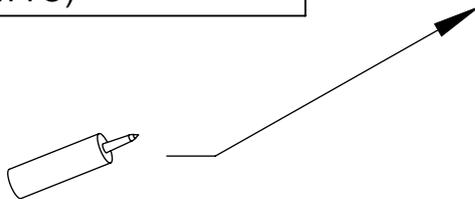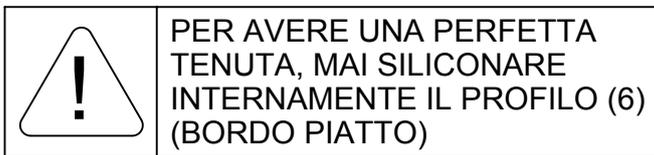

FASE 60

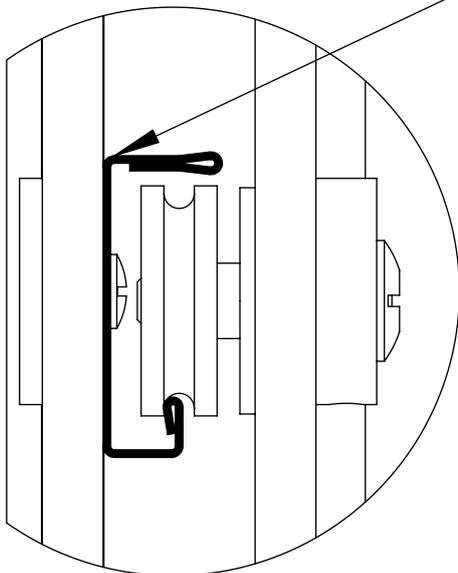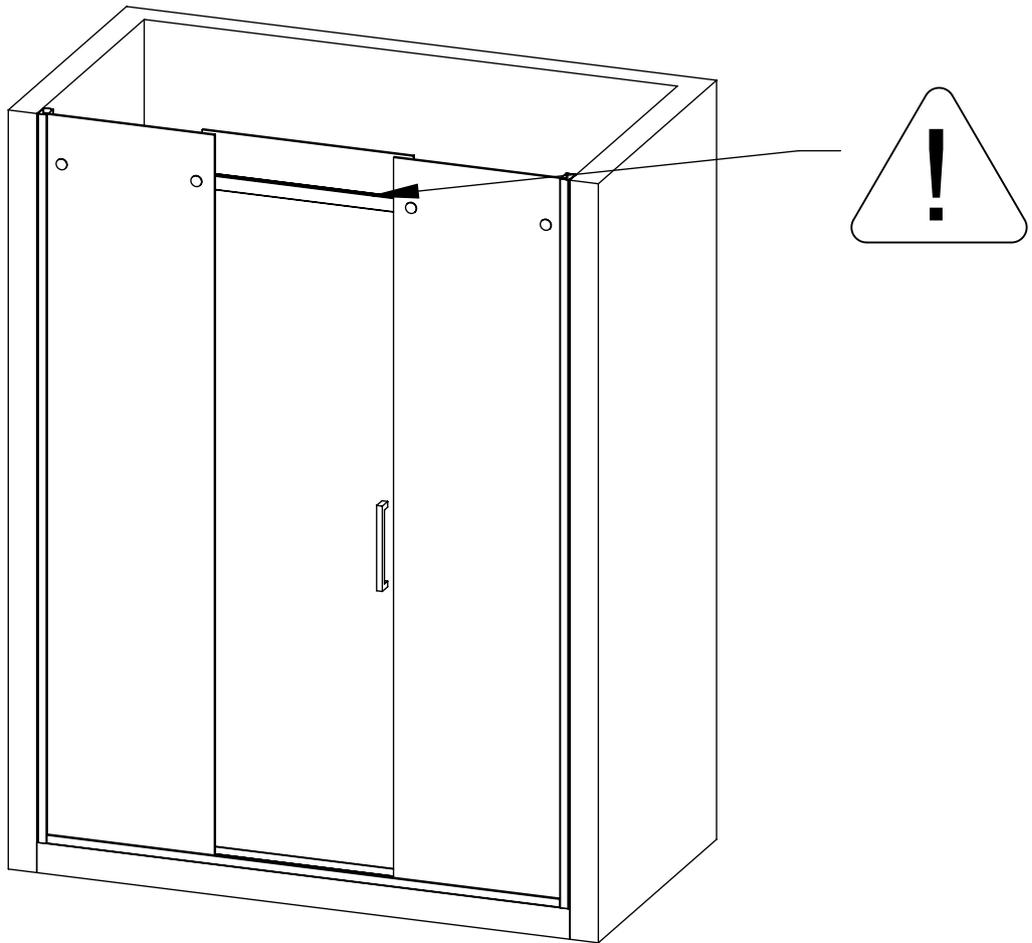

L'UTILIZZO DI GETTI DIRETTI NELLA PARTE SUPERIORE DEL PROFILO PUO' PROVOCARE INFILTRAZIONI TRA VETRO E PROFILO DIFFICILMENTE RIMOVIBILI



SI CONSIGLIA NELLA NORMALE MANUTENZIONE DI UTILIZZARE PER LA PULIZIA UN PANNO UMIDO