BIANCHI & FONTANA

MISTRAL PARETE LATERALE

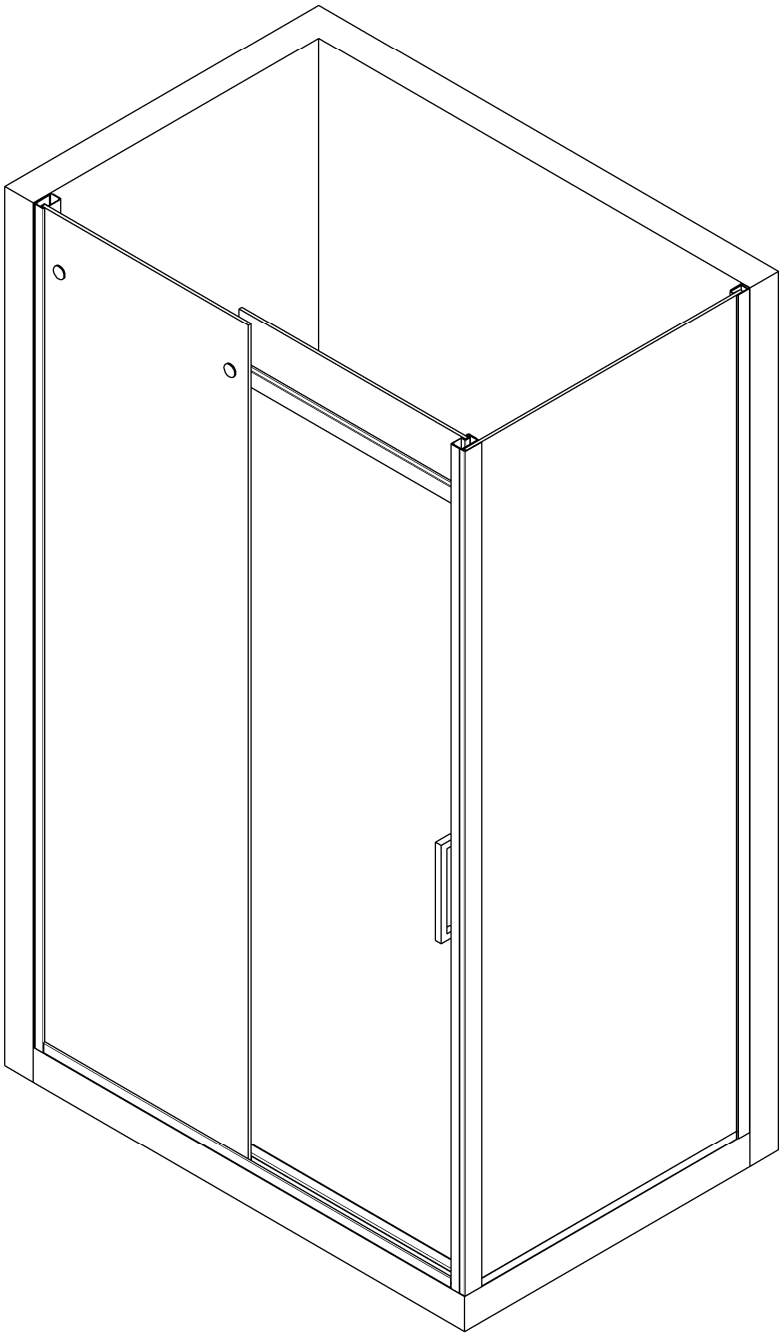

MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 1 SCATOLE:

1. PARETE LATERALE FISSA

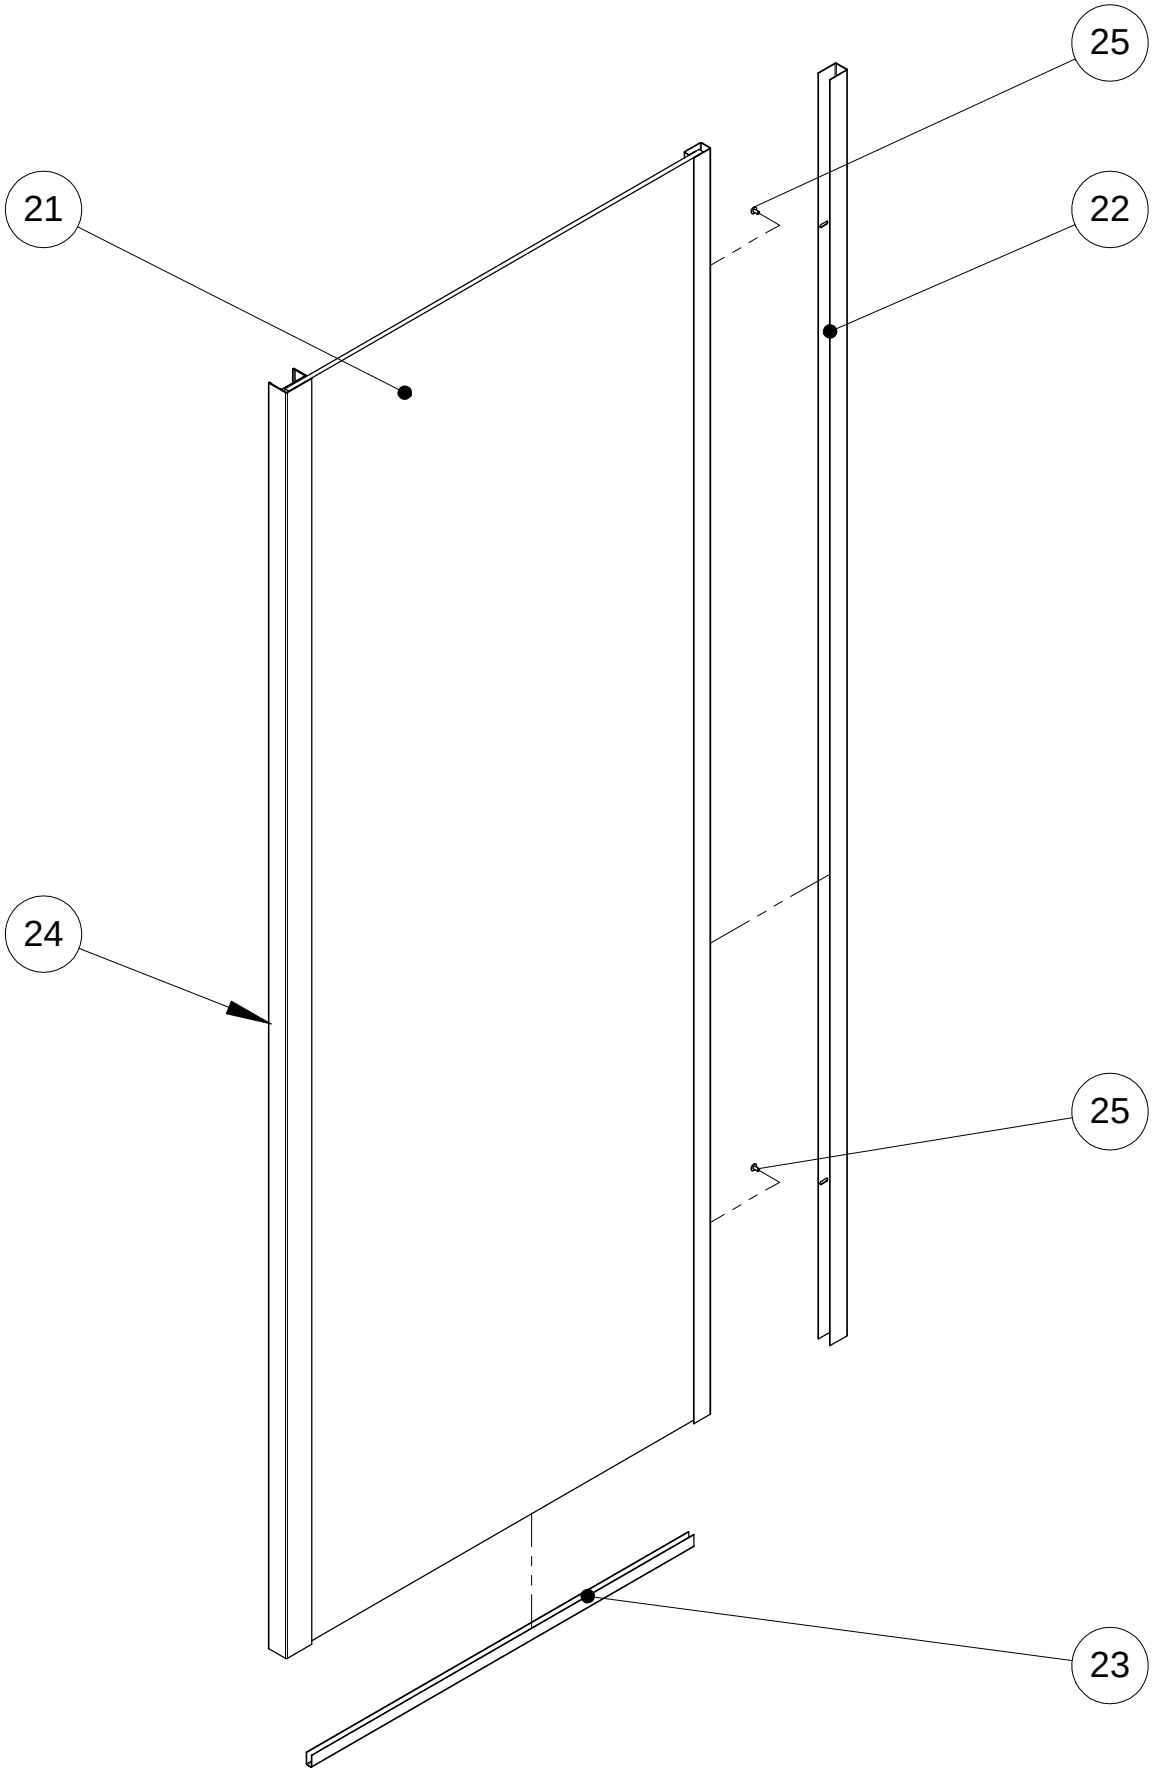
25
21
22
24
25
23

FASE 10

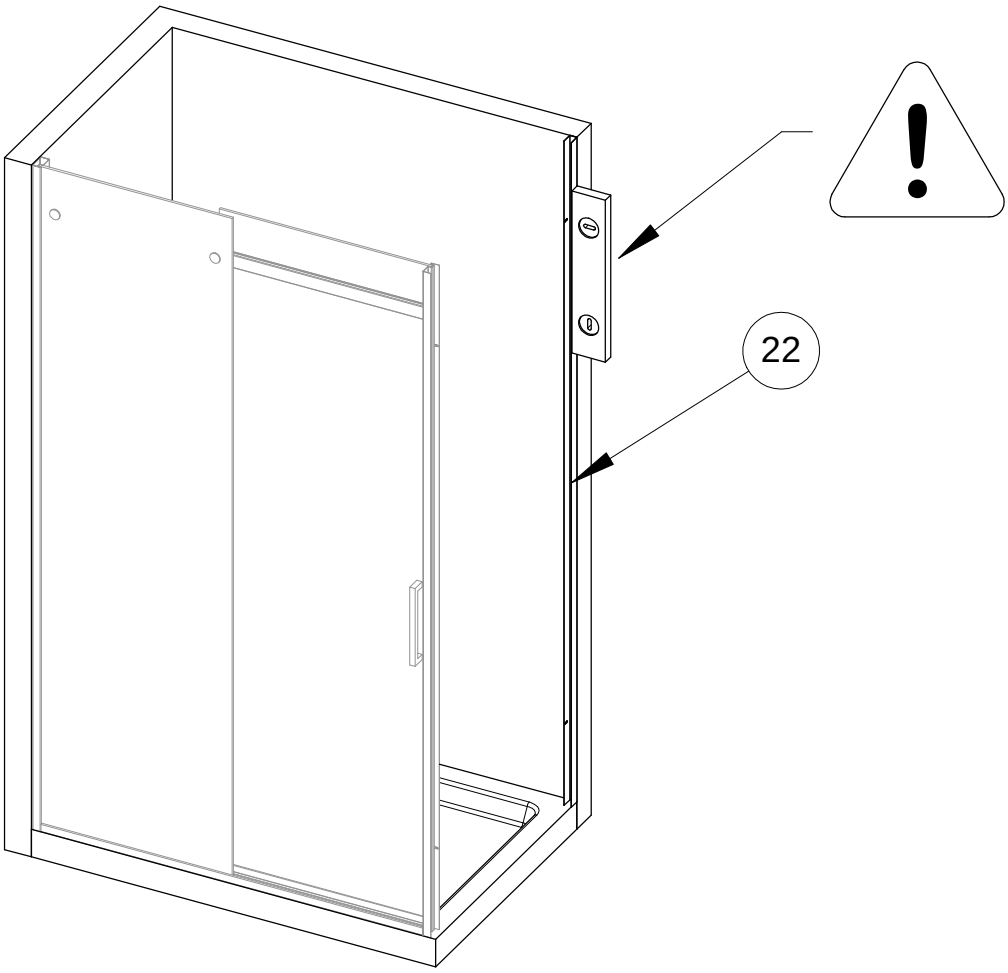

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (22) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) REGOLARE E UTILIZZARE IL PROFILO (22) PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE IL FORO PER I TASSELLI

(D) INSERIRE I TASSELLI

(E) FISSARE IL PROFILO DI COMPENSAZIONE (22) A MURO TRAMITE LE 3 VITI CON TASSELLI

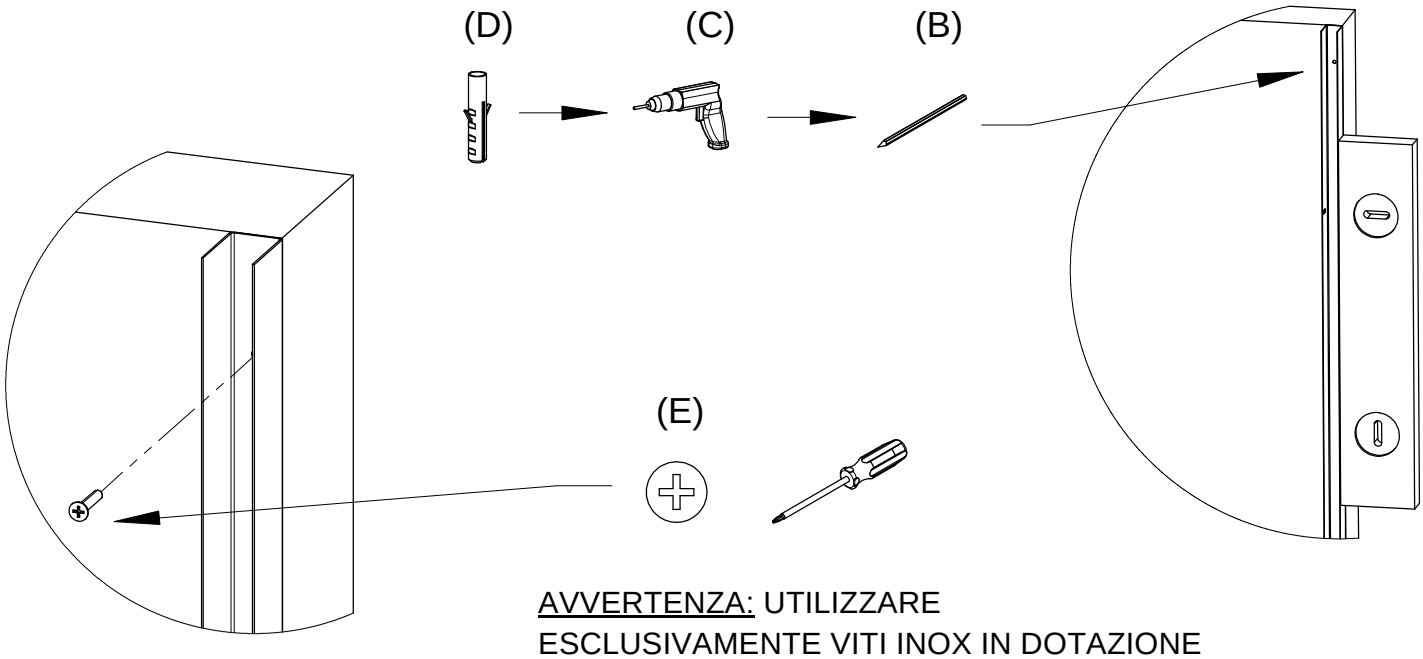

AVVERTENZA: UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE VITI INOX IN DOTAZIONE

FASE 20

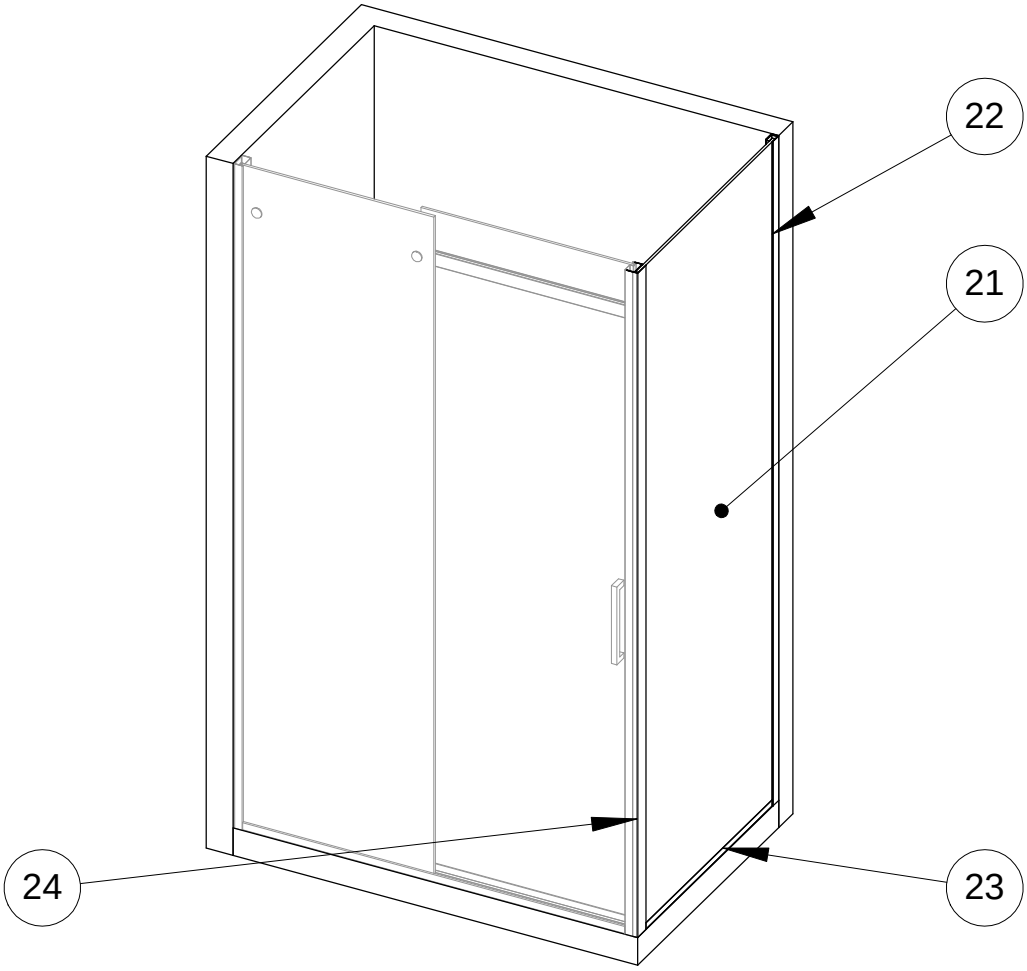

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI RIMANENTI PROFILI DEL BOX

(B) INSERIRE IL PROFILO (21) NEL PROFILO (22) E IL PROFILO (24) CON IL PROFILO (3) DEL BOX MISTRAL

(C) LASCIARE IL PROFILO (23) SOLLEVATO

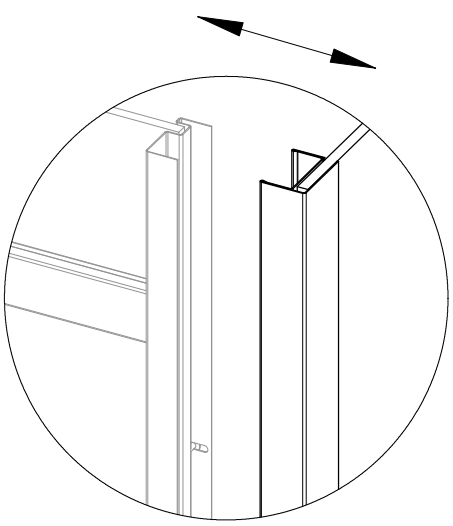

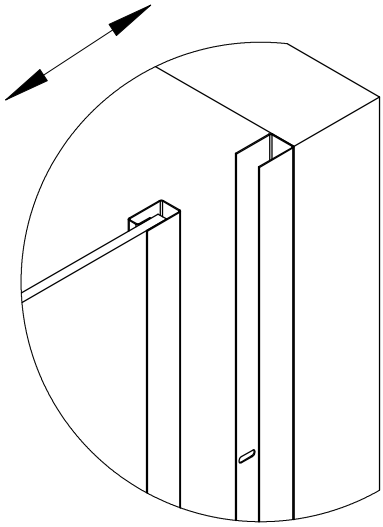

FASE 30

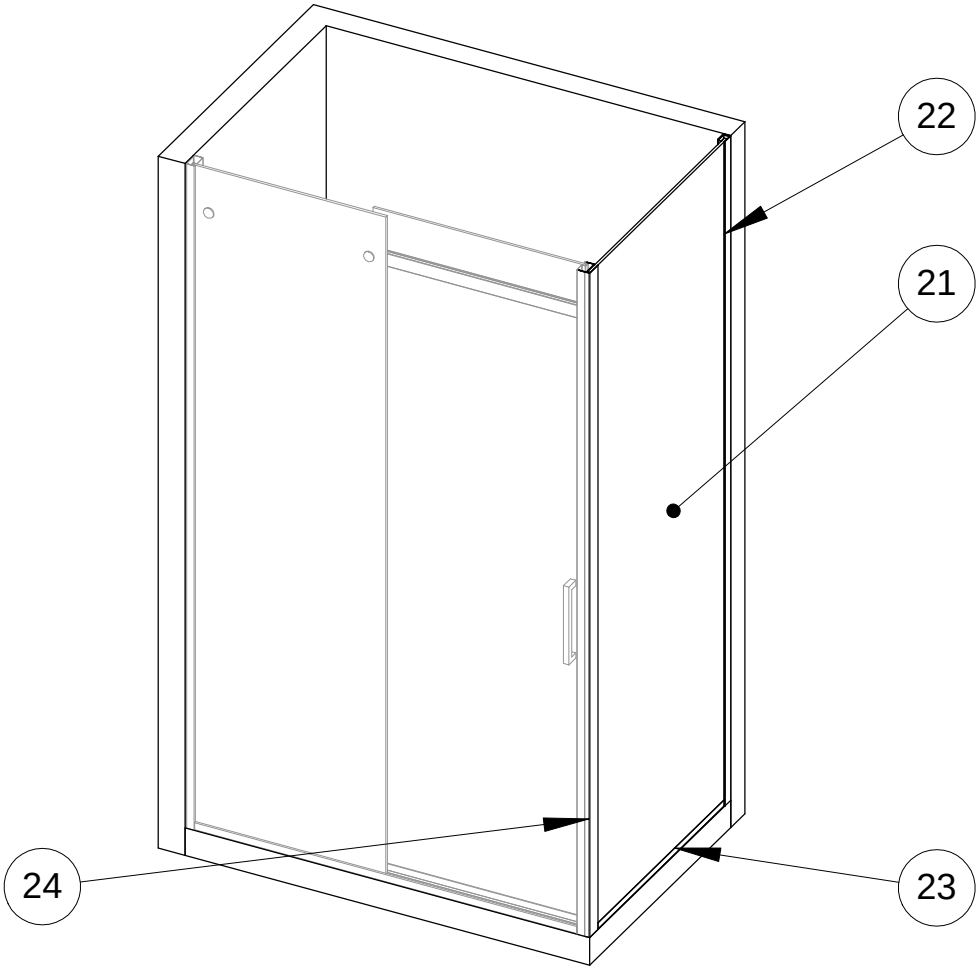

(A) ABBASSARE IL PROFILO (23)

(B) FISSARE I PROFILI (21) E (24) CON LE VITI (25)

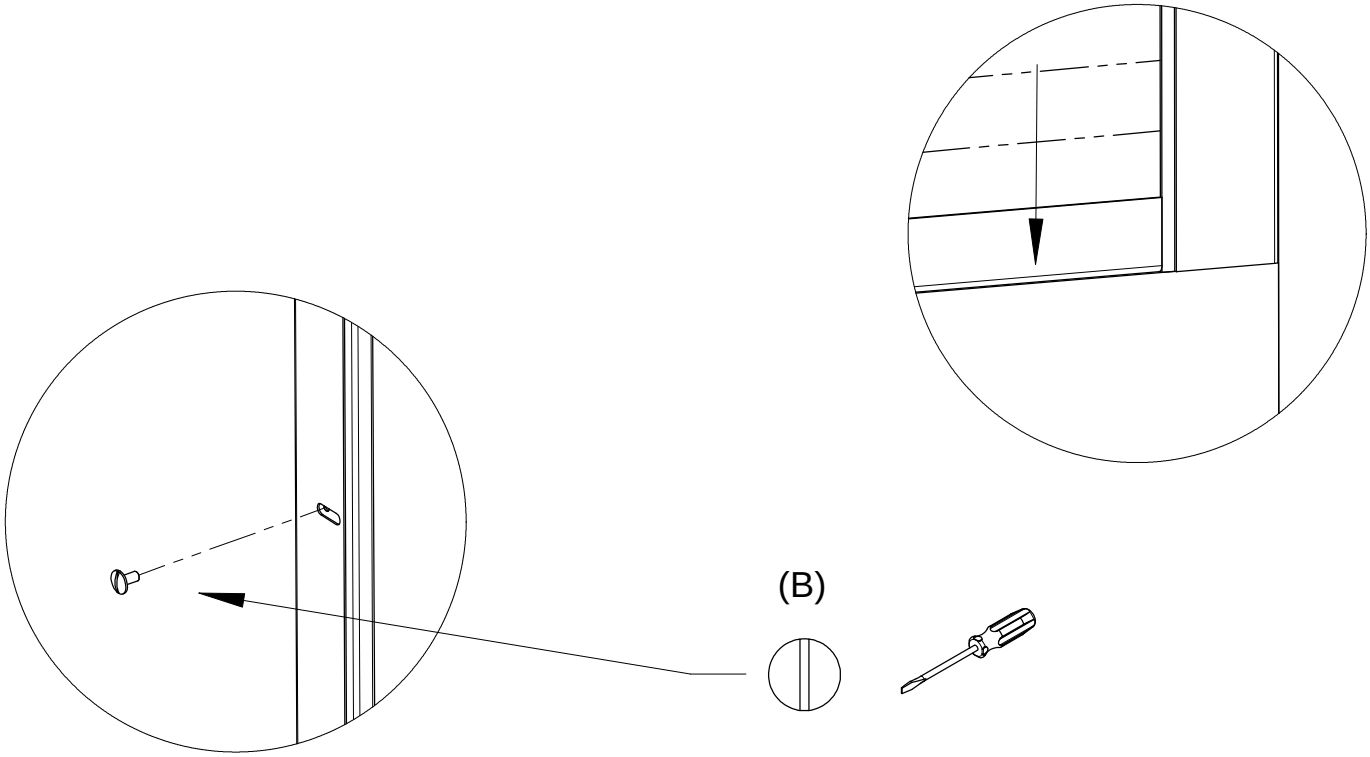

FASE 40

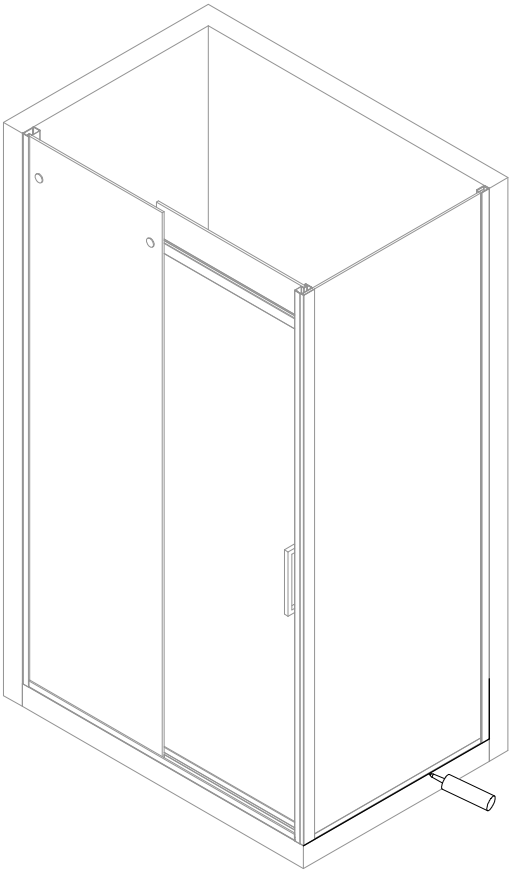

(A) SILICONARE NEL <u>LATO ESTERNO</u> IL PROFILO (23)

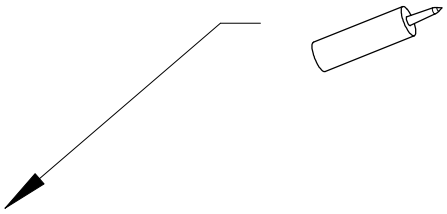

(B) SILICONARE NEL <u>LATO INTERNO</u> I PROFILI (22)
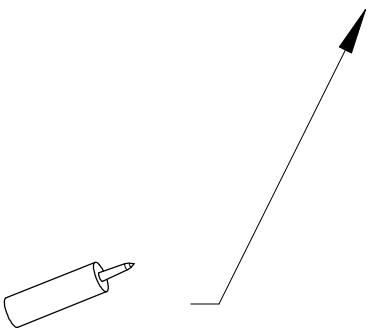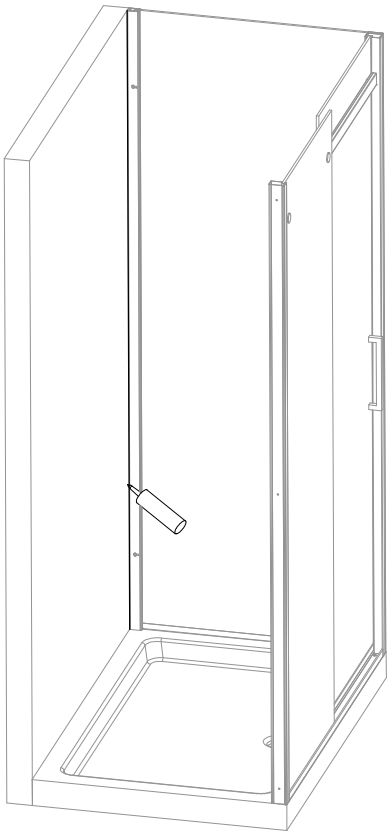
<u>AVVERTENZA:</u> PER AVERE UNA PERFETTA TENUTA, MAI SILICONARE INTERNAMENTE IL PROFILO (23) (BORDO PIATTO)