BIANCHI & FONTANA

NUBIAN N1

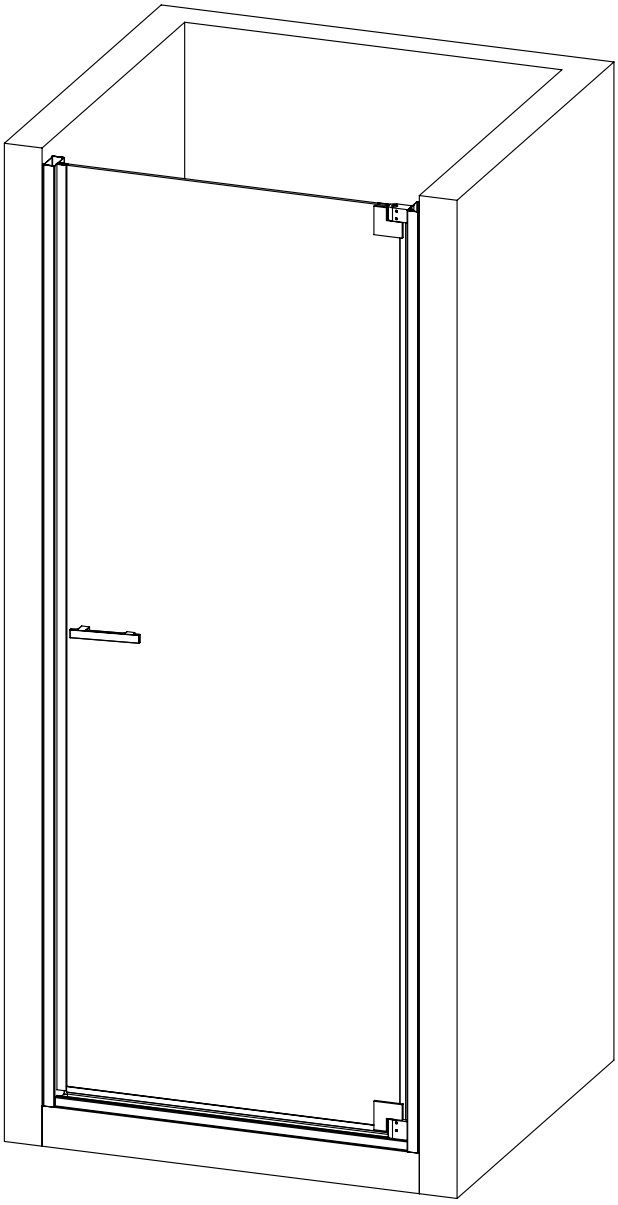

MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 1 SCATOLA:

1. ANTA BATTENTE COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI

CONDIZIONI DI BASE

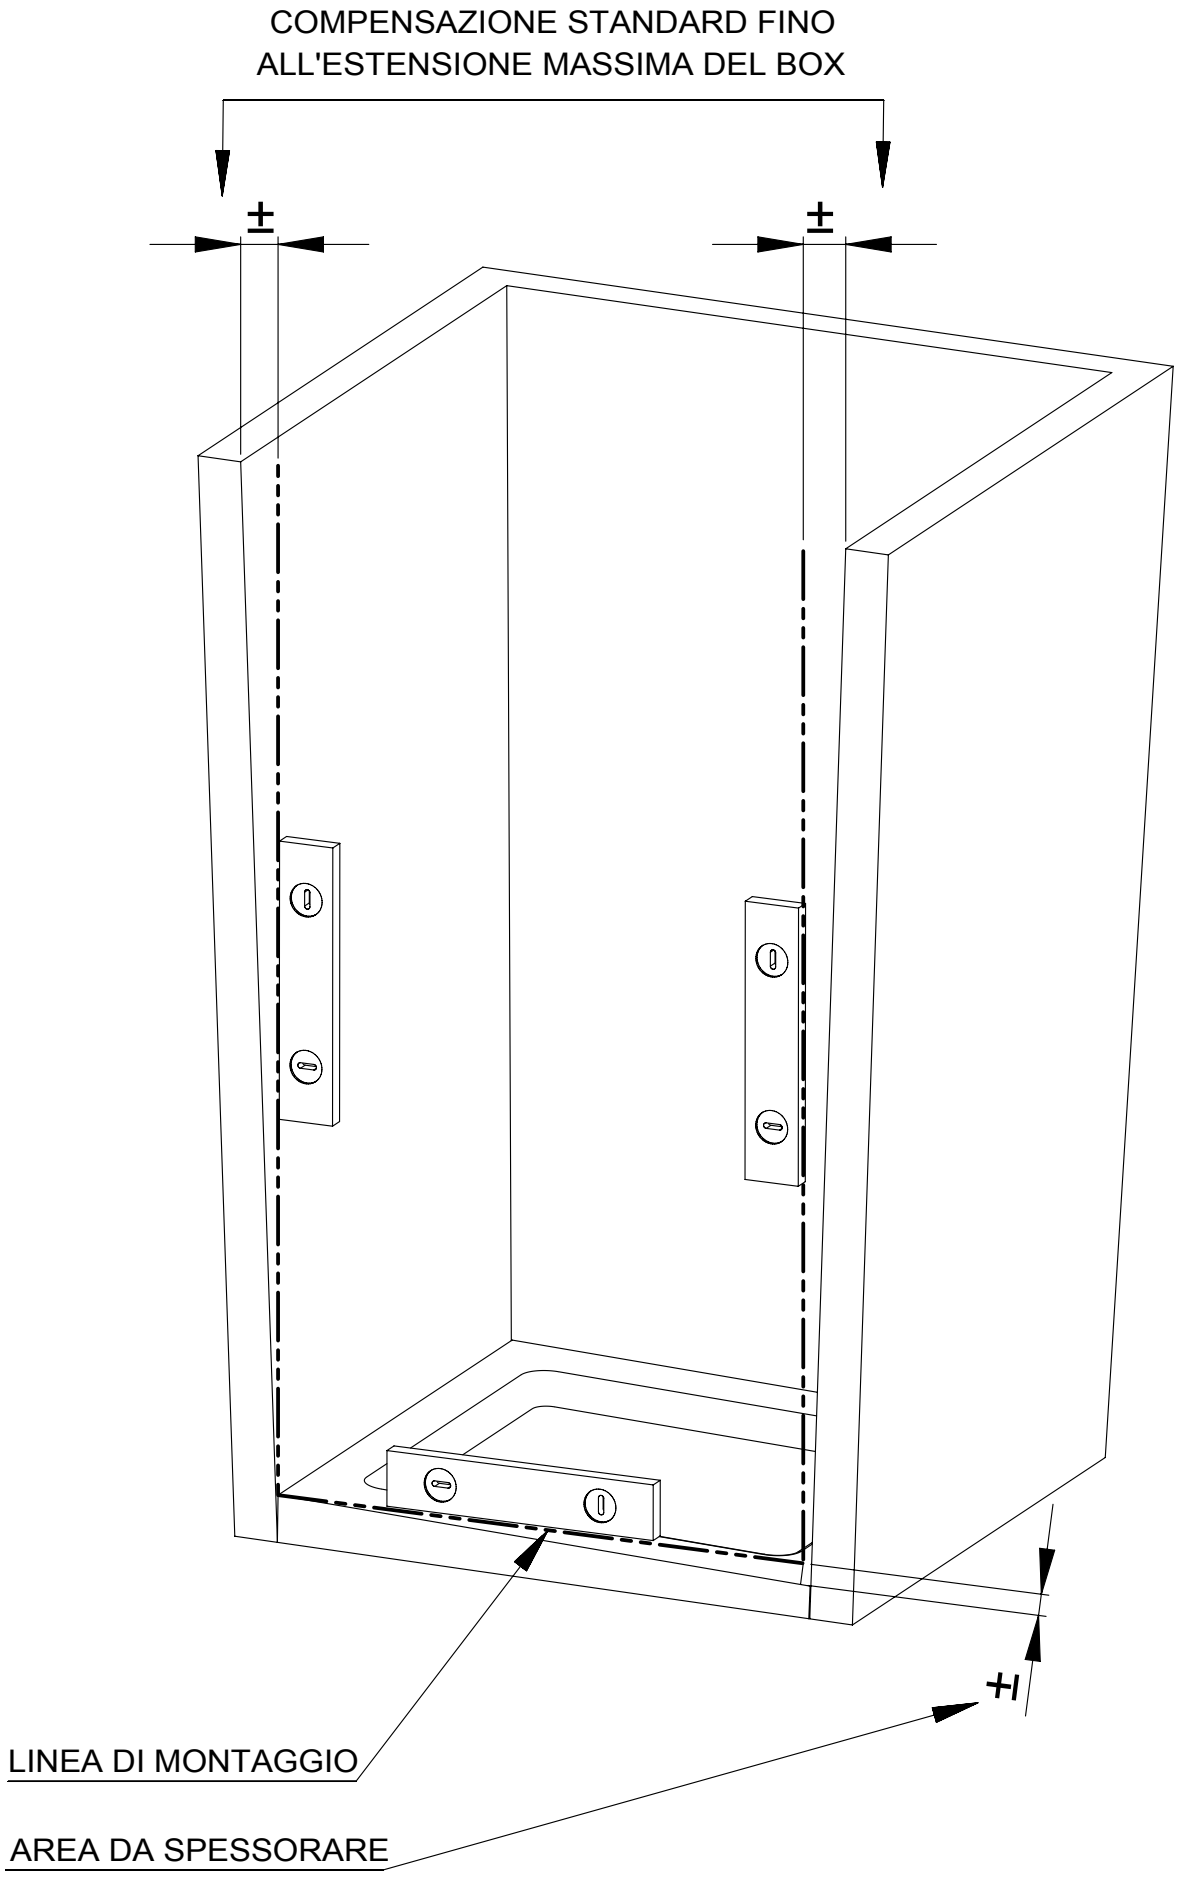

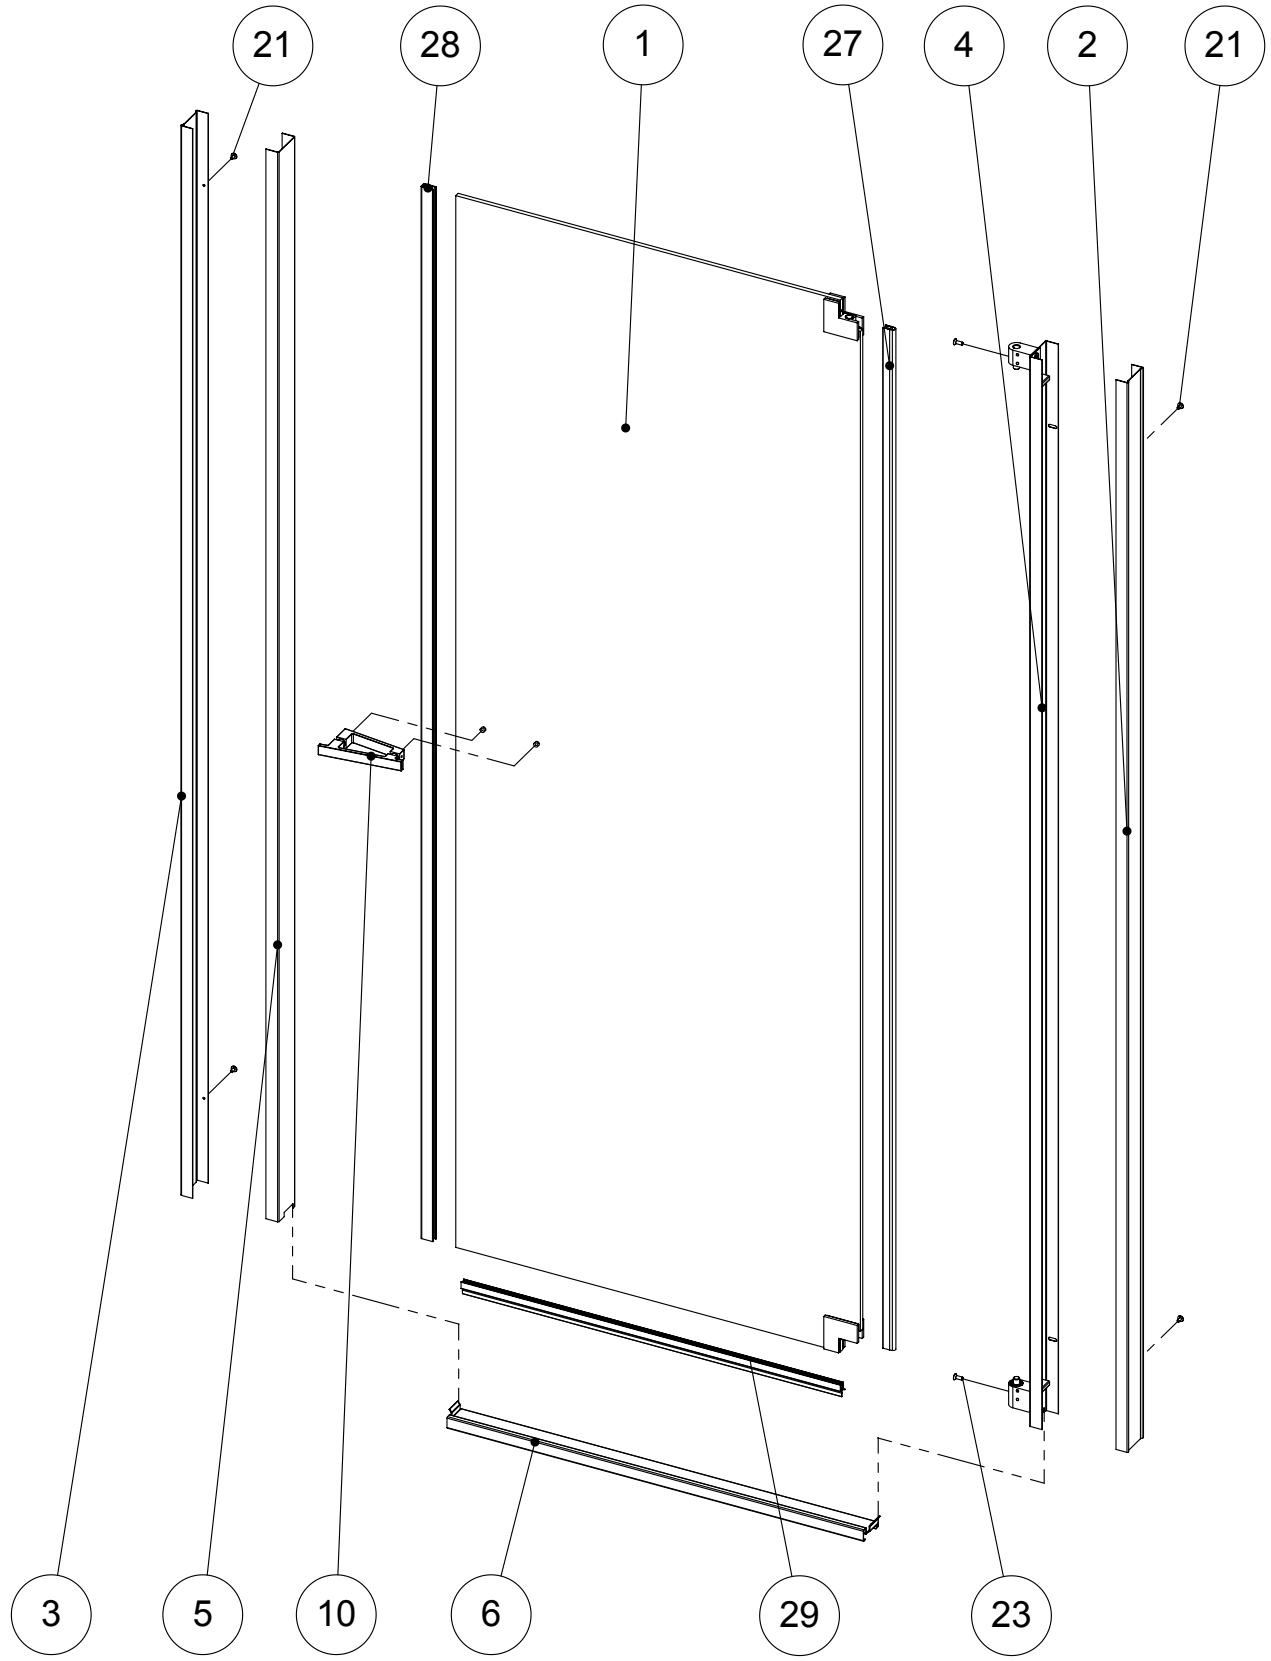

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE

8 VITI INOX

8 TASSELLI Ø6

ATTREZZI NECCESSARI

CACCIAVITE A CROCE

CACCIAVITE A TAGLIO

SILICONE

TRAPANO (PUNTA Ø6)

MATITA

BRUGOLA (ch.3)

METRO

BOLLA

FASE 10

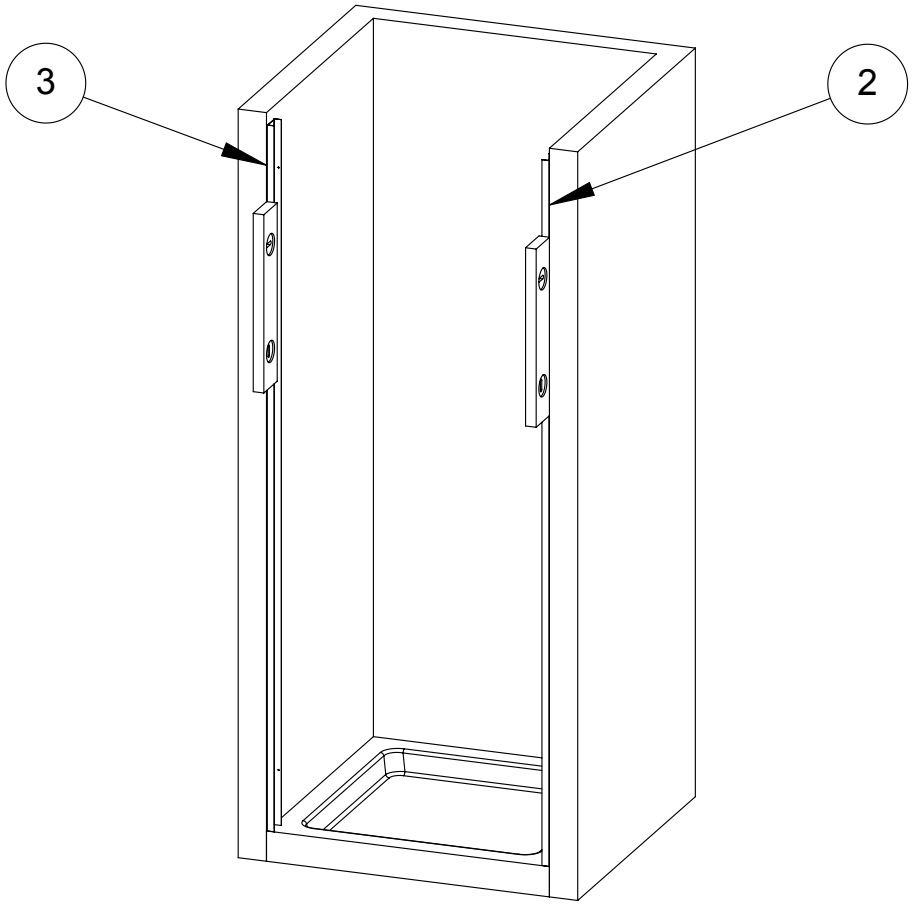

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI (2) E (3) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) METTERE A PIOMBO I PROFILI (2) E (3) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI

(D) INSERIRE I TASSELLI

(E) FISSARE I PROFILI DI COMPENSAZIONE (2) E (3) A MURO ATTRAVERSO LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE I COMPENSATORI SIANO PERFETTAMENTE A PIOMBO

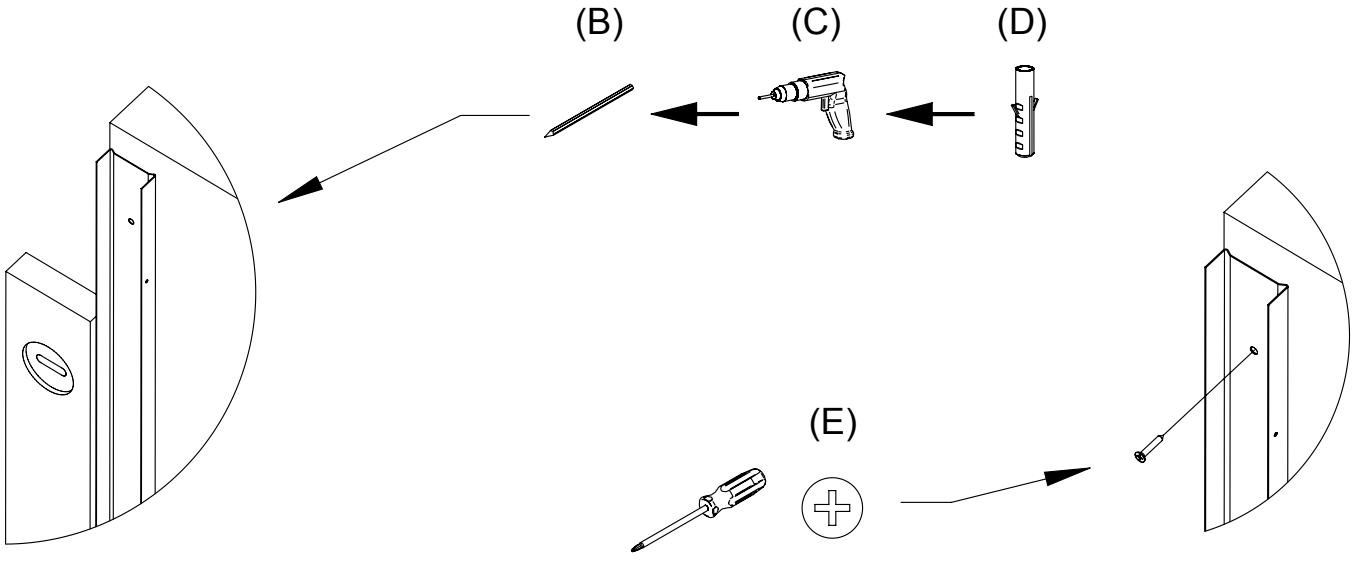

FASE 20

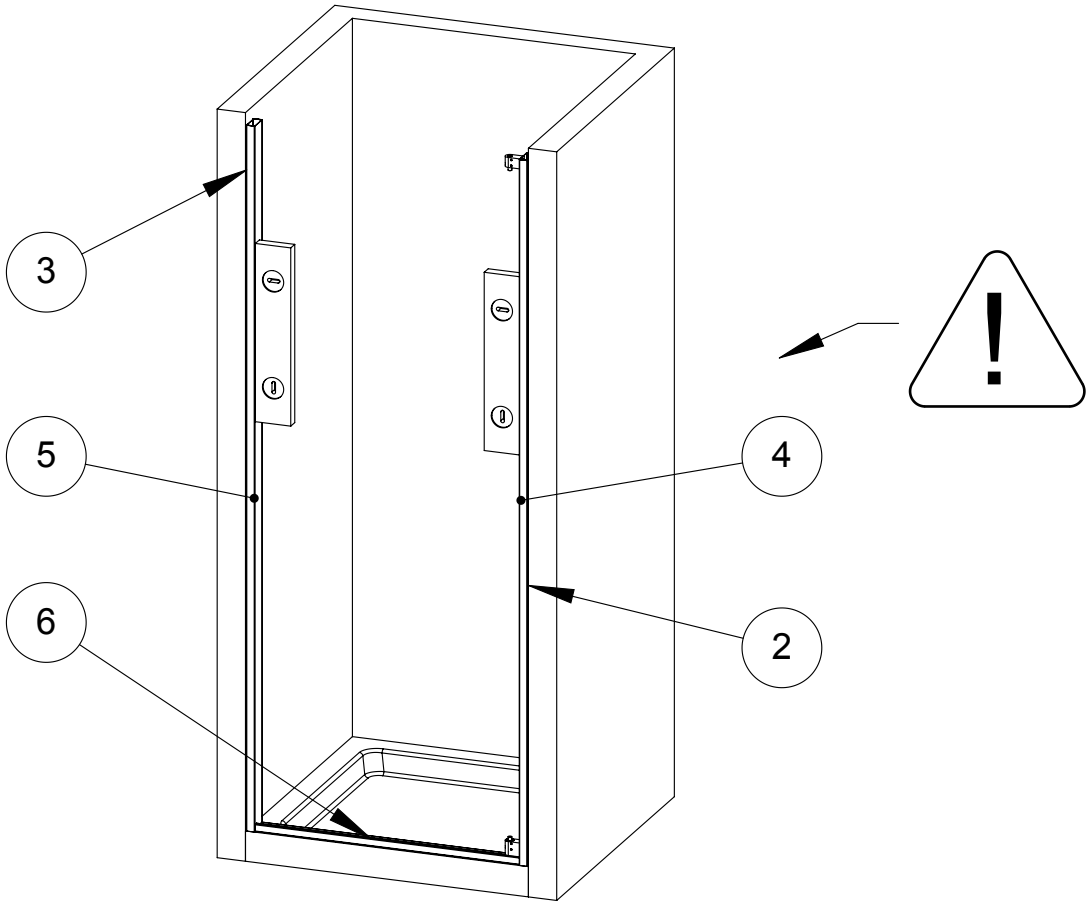

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI RIMANENTI PROFILI DEL BOX

(B) POSIZIONARE IL PROFILO A TERRA (6) TRA I DUE COMPENSATORI

(C) INSERIRE IL PROFILO CERNIERE (4) E IL PROFILO BATTUTA (5) NEI RISPETTIVI COMPENSATORI E INCASTRARLI CON IL PROFILO A TERRA (6)

(D) REGOLARE I PROFILI (4) E (5) E BLOCCARE CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

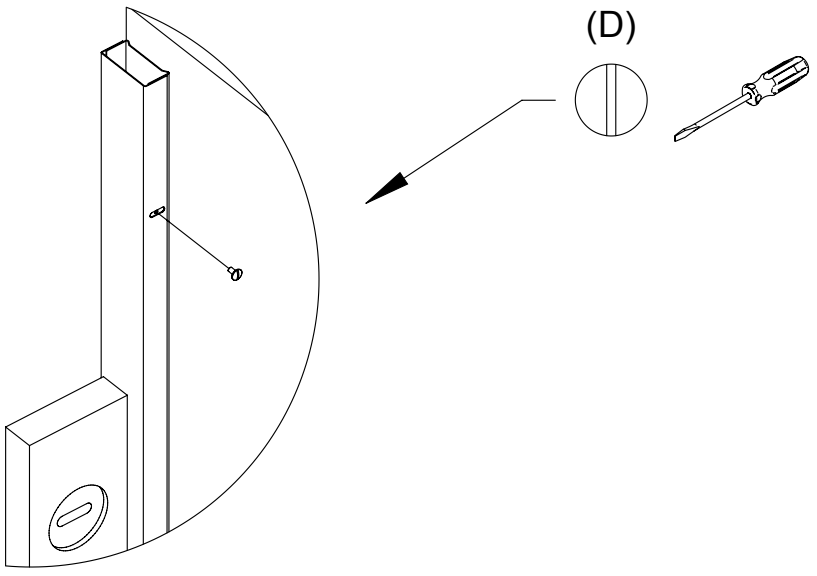

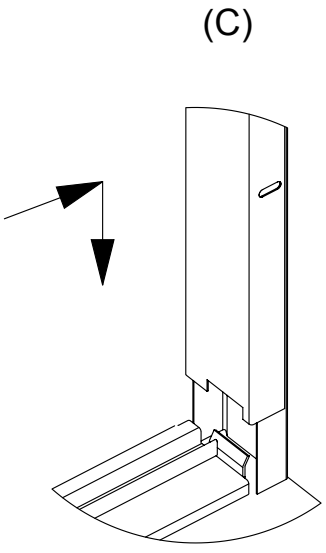

!	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 30

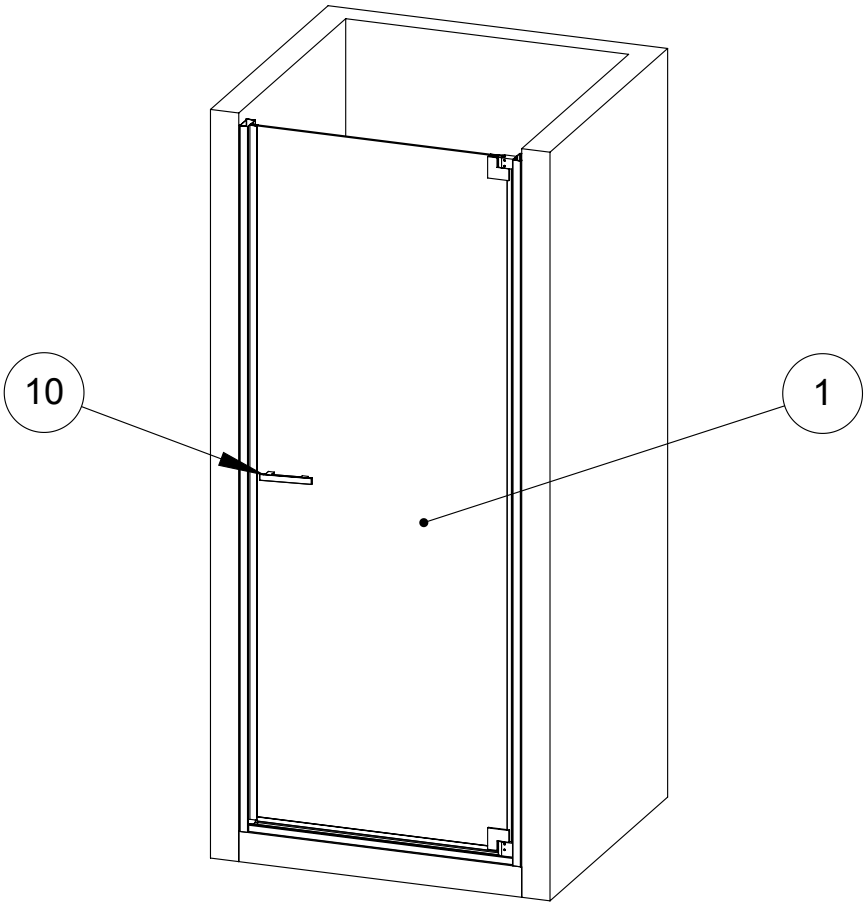

(A) ALLENTARE LE VITI CHE BLOCCANO I PERNI DELLE CERNIERE FISSE FACENDO SCORRERE I PERNI ALL'INTERNO DELLA CERNIERA

(B) INSERIRE L'ANTA TRA LE DUE CERNIERE FISSE BLOCCARE RE-INSERENDO I PERNI ALLENTATI IN PRECEDENZA E SERRARE LE VITI (23)

(C) REGOLARE LA STRUTTURA ATTRAVERSO LE VITI (21) PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELL'ANTA

(D) MONTARE MANIGLIA (10)

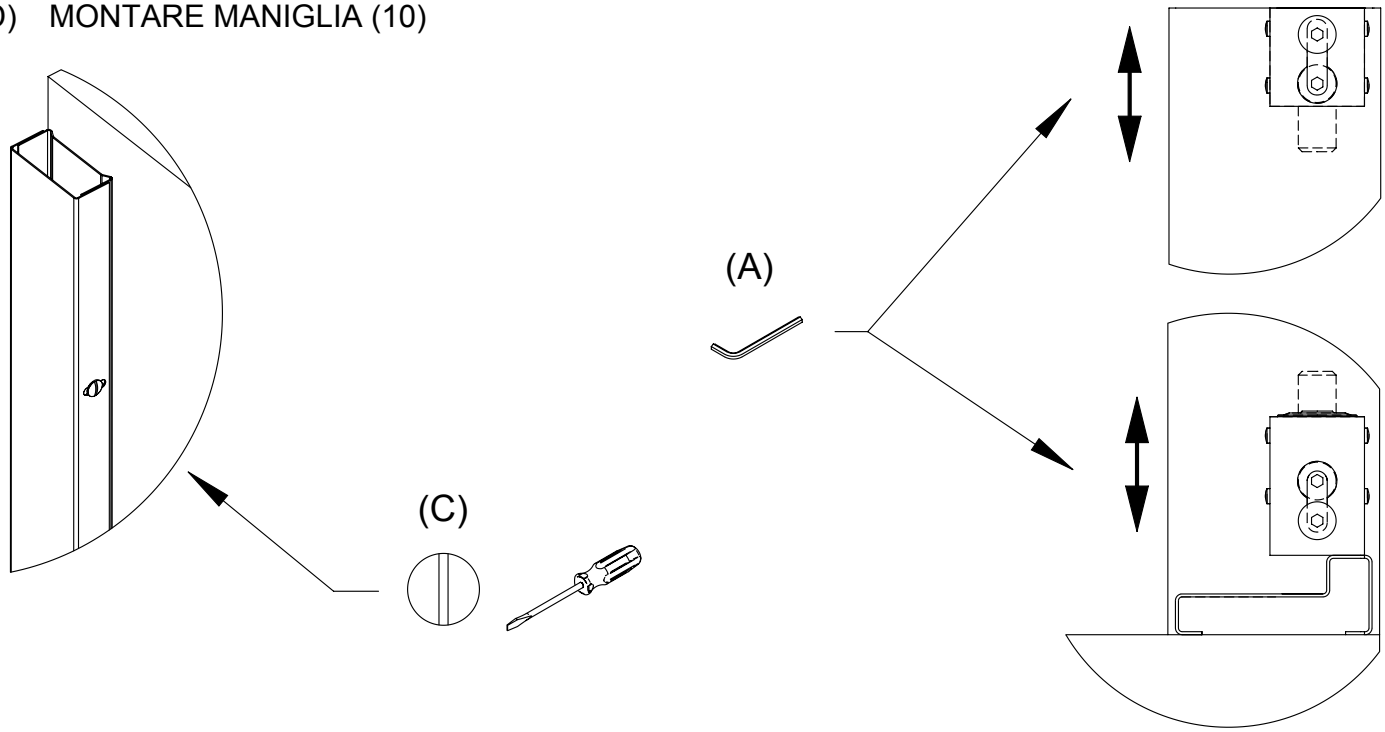

FASE 40

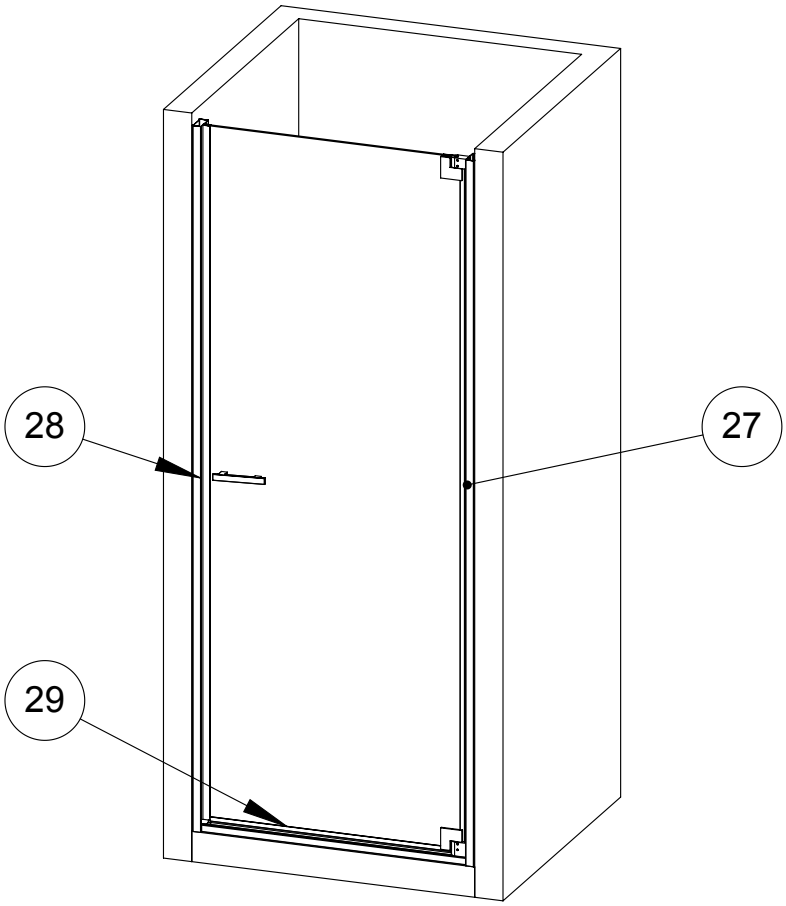

(A) INSERIRE NELL'ANTA (1) LE GUARNIZIONI (27) , (28) E (29)

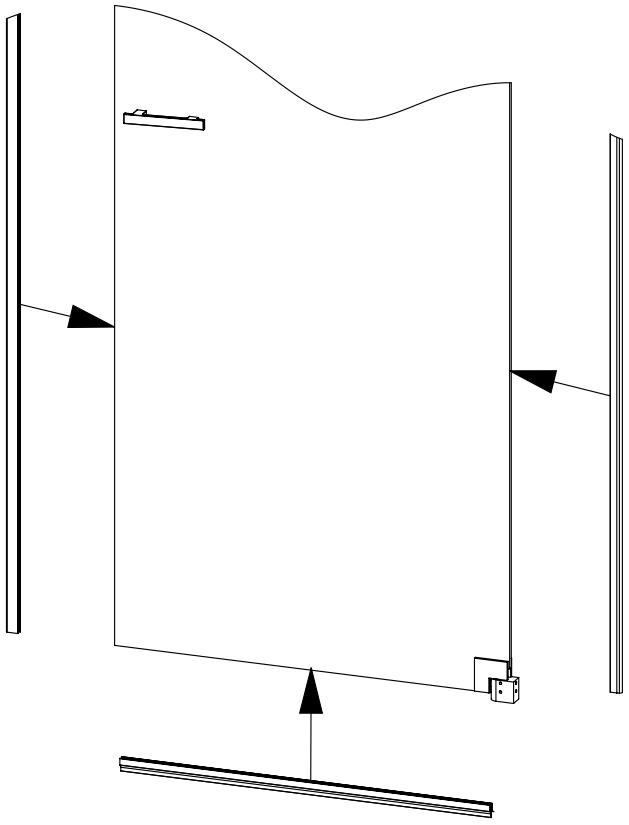

FASE 50

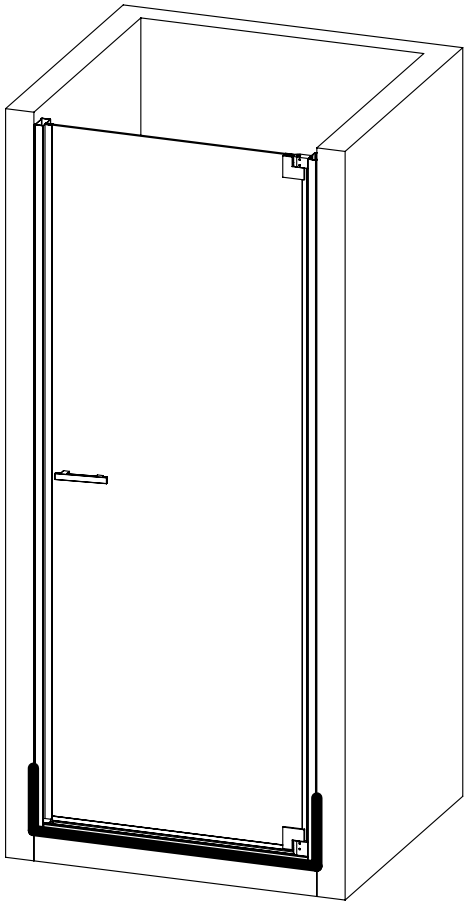

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO IL PROFILO (6)

(A)



(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO I PROFILI (2) E (3)

!	PER AVERE UNA PERFETTA TENUTA, MAI SILICONARE INTERNAMENTE IL PROFILO (6) (BORDO PIATTO)

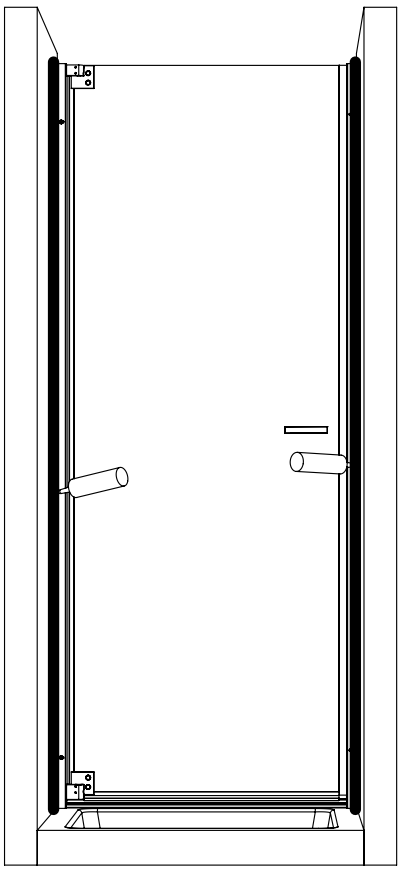

(B)

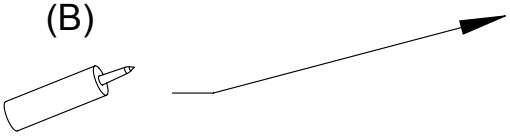

!	E' consigliabile utilizzare la cabina trascorso il periodo di asciugatura indicato dal sigillante utilizzato